
PK55XX/RFK55XX-433


Installation Instructions, Instructions d'Installation, Instrucciones de instalación, Instrucões de instalação

English, Français, Español, Português





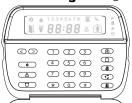

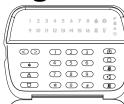

PK5500 RFK5500

PK5501 RFK5501

PK5508 RFK5508

PK5516 RFK5516

WARNING: Please refer to the System Installation Manual for information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer. NOTE: These instructions shall be used in conjunction with the system Installation Manual of the Control Panel with which this equipment is intended to be used.

ATTENTION: Ce manuel contient des informations sur les restrictions concernant le fonctionnement et l'utilisation du produit et des informations sur les restrictions en ce qui concerne la responsabilité du fabricant. La totalité du manuel doit être lu attentivement. **NOTE:** Ce manuel doit être utilisé en conjonction avec le Manuel d'installation du Panneau de contrôle.

ATENCIÓN: Consulte el Manual de instalación del sistema para obener información sobre las limitaciones del uso y funciones del producto, así como las limitaciones de la responsabilidad del fabricante.

NOTA: Estas instrucciones deberán utilizarse conjuntamente con el Manual de instalación del sistema del Panel de control con el que se vava a utilizar este equipo.

AVISO: Consulte o Manual de instalação do sistema para obter informações acerca das limitações relativas à utilização do produto e funções e informações acerca das limitações relativas à imputação de responsabilidades ao fabricante. NOTA: Estas instruções devem ser utilizadas em conjunto com o Manual de instalação do sistema do painel de controlo com o qual este equipamento se destina a ser utilizado.









PowerSeries[™]



29007203R002

EnglishInstallation Instructions

The PK55XX\RFK55XX kevpads can be used on security systems with up to 64 zones. These keypads are compatible with the following DSC security systems:

 PC580 PC1616 PC5008

PC5020

- PC585
- PC1832
- PC5010
- PC1555MX PC1864 PC5015
 - PC5016

PC1565

PC5005

The RFK55XX keypads combine a wireless receiver with the respective PK55XX keypad.

Specifications

- Temperature range: -10° C to $+55^{\circ}$ C (14°F to 131°F), Temperature range for UL/ULC: 0° C to $+49^{\circ}$ C (32°F to 120°F)
- Humidity (MAX): 93%R.H.
- Plastic enclosure protection degree: IP30, IK04
- Voltage rating: 12VDC nominal
- Connects to control panel via 4-wire Keybus
- 1 kevpad zone input/PGM output*
- PK55XX Current draw: 50mA (standby)/125mA (maximum)
- RFK55XX Current draw: 75mA (standby)/135mA (maximum)
- Wall mount tamper
- 5 programmable function keys
- Ready (Green LED), Armed (Red LED), Trouble (Yellow LED), AC (Green LED)
- Low temperature sensor
- Frequency: 433.92MHz (RFK55XX-433 Only)
- Up to 32 wireless zones (RFK55XX Only)

NOTE: * Zone not to be programmed as Fire type or 24h type.

Unpacking

The Power keypad package includes the following parts:


- One Power keypad
- Kevpad inner door labels
- Four mounting screws • 2 end-of-line resistors
- 1 tamper switch Installation Instructions

Mounting

You should mount the keypad where it is accessible to designated points of entry and exit. Once you have selected a dry and secure location, perform the following steps to mount the keypad.

Disassemble Keypad

 Removing the keypad from the backplate for the first time. (a) Position the keypad as indicated, insert screwdriver and rotate.

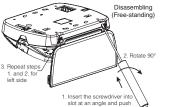



2. Removing the keypad from backplate once mounted. (a) Open door, holding it 90° to the keypad, as shown below.

(b) Insert screwdriver into slot located under the door hinge and rotate the screwdriver



Mount and Wire Keypad

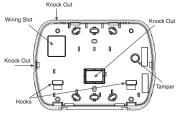

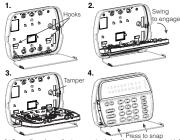

1. Secure Keypad to wall using mounting holes. Use all 4 screws provided unless mounting on a single gang box.

Place keypad into hooks on the backplate and swing down to engage.

3. Run wire through wiring slot or knockouts. Connect Keybus and PGM/Zone wiring to keypad. Place tamper switch into tamper hole on backplate.

4. Remove keypad from hooks. Place keypad into backplate, ensure the wire is pushed back into the wall as much as possible. Route the wire inside the keypad ensuring high components are avoided. Snap the front assembly closed, ensuring that there is no pressure to the keypad from the wire

NOTE: If any tension found between the front keypad assembly and wiring, please open the keypad reroute the wire and close gagin. Repeat these steps until the keypad is closed properly.

Wiring

1. Before wiring the unit, ensure that all power (AC transformer and battery) is disconnected from the control panel. 2. Connect the four Keybus wires from the con-PK55XX\RFK55XX

RED - R 10

BLK — B

YEL --- y 0

GRN - G

To zone or ____

- trol panel (red. black, vellow and areen) to the keypad terminals. Refer to diagram:
- 3. If programmed as an input, you can connect a device - such as a door contact - to the 'P/Z' terminal of the keypad. This eliminates the need to run wires back to the PGM output control panel for the device. To connect the

zone, run one wire from the device to the 'P/Z' terminal and the other wire from the device to the B (black) terminal. For powered devices, run the red wire to the R (positive) terminal and the black wire to the B (negative) terminal. When using end of line supervision, connect the zone according to one of the configurations outlined in your system's Installation Manual.

4. If the 'P/Z' terminal is programmed as an output, the output follows the PGM programmed in Section [080]. A small relay, buzzer or other DC operated device may be connected between the positive supply voltage and the 'P/Z' terminal (maximum load is 50mA).

and the F/I terminal (monitum) mod is Suma). NOTE: For ILI Residential Fire Installations use at least one additional DSC compatible keypad in conjunction with an RFKS5XX-433 keypad or install the RFKS5XX-433 keypad within 3 feet from the control unit and mechanically arotect the keybus wires

Applying Power

Once all wiring is complete, and the equipment is secured to the building structure with at least two screws apply power to the control panel:

1. Connect the battery leads to the battery.

Connect the AC transformer

For more information on control panel power specifications, see the control panel Installation Manual.

Programming the Keypad

There are several programming options available for the keypod. These are described below. Programming the keypod is similar to programming the rest of the system. When you are in the keypod programming sections, the keypod will display which options are turned on along the top of the display. To turn an option



on or off, press the number corresponding to the option on the number pad. The numbers of the options that are currently turned ON will be displayed. For example, if options 1 and 4 are on, the display will look like this on the different keyaad displays:

For information on programming the rest of your security system, please refer to your system's Installation Manual.

Broadcasting LCD Labels

All LCD programming is done per keypad. If more than one LCD keypad is present on the system, labels programmed at one keypad can be broadcast to all other LCD keypads. Perform the following procedure in order to broadcast labels:

Step 1 - Program one LCD keypad completely.

Step 2 - Make sure all LCD keypads are connected to the Keybus.

Step 3 - Enter keypad programming by pressing [¥][8][Installer Code][¥], then enter section [988] at the keypad that was programmed. The keypad will now broadcast all the information programmed to all the other LCD keypads on the system.

Step 4 - When the keypad is finished press the [#] key to exit.

NOTE: Label broadcast from this keypad is only compatible with other PK5500 and RFK5500 Keypads.

Language Programming (PK5500\RFK5500 Only)

Hold (<>) keys for 2 seconds to enter language programming, scroll to the desired language and Press [★] to select.

NOTE: If section [077] option 4 is OFF, language programming can only be performed while in installers programming.

Enrolling the Keypad

The keypad will need to be assigned to a partition and slot if supervision or keypad zones are being used. Keypad assignments and keypad opfion programming must be done at each keypad individually. The 1st digit of keypad assignment is used to determine partition assignment (1 no 8). If partitioning is not used, enter [1]. For Global Keypads are the following the programment of the partition of the programment of the partition of the partition of the programment of the partition of the programment of the partition of the partit

NOTE: LED and KON keypads cannot be programmed as Global Keypads. The 2nd digit of keypad assignment is used to determine slot assignment for keypad supervision. Each keypad will be assigned a different slot number from 1 to 8. PK5500 and RFK5500 LCD keypads come defaulted in slot 8. If LCD keypads are used one LCD keypad must remain in slot 8.

NOTE: The RFK55XX enrolls as two modules: Light 1 = keypad section of the RFK55XX

Light 17 = receiver section of the RFK55XX NOTE: Deleting all wireless devices from the RFK55XX or defaulting the RFK55XX will cause a supervisory fault.

Enter the following at each keypad installed on the system:

- 1. Enter Installer Programming by pressing [*][8][Installer's Code]
- 2. Press [000] for Keypad Programming
- 3. Press [0] for Partition and Slot Assignment
- 4. Enter the 1st digit (0 to 8 for partition assignment)
- 5. Enter the 2nd digit (1 to 8 for slot assignment supervision)
- Press the [#] key twice to exit programming.
- 7. After assigning all keypads, perform a supervisory reset by entering
- [*][8][Installer's Code][902] and wait for 60 seconds.

 8. Press the [#] key to exit programming after 60 seconds.

Programming Labels (PK5500\RFK5500 Only)

- Enter keypad programming by pressing [*][8][Installer Code][*].
 Enter the 3-digit section number for the label to be programmed.
- Use the arrow keys (<>) to move the underline bar underneath the letter to be changed.

- Press the number keys [1] to [9] corresponding to the letter you require. The first time you press the number the first letter will appear. Pressing the number key again will display the next letter.
- [1] A, B, C, 1 [4] J, K, L, 4 [7] S, T, U, 7 [0] Space
- [2] D, E, F, 2 [5] M, N, O, 5 [8] V, W, X, 8 [3] G, H, I, 3 [6] P, Q, R, 6 [9] Y, Z, 9,0
- 4. When the required letter or number is displayed use the arrow keys.
- (<>) to scroll to the next letter.5. When you are finished programming the Zone Label, press the [★]
- key, scroll to "Save," then press [*].

6. Continue from Step 2 until all Labels are programmed.

NOTE: Label Programming can also be accessed from the [*][6] User Functions Menu

ASCII Characters

032	# **	8: 038 1) *	Ž.,	/ 647 :	< 	? a	094	124	A	On 2 Or:	Oā	î 238 1	ñ	Ö.**	Ü
033 11 034	036	039 (040	042 + 043	045 # 046	058 # 059	061 > 062] 013	095	125	176 Å 225	220	234 1 236	239 35 240	2 0 2 2	248 Ül 240	254 Ü

Changing Brightness/Contrast LCD Keypads

- . Press [*][6][Master code].
- Use the [<][>] keys to scroll to either Brightness Control or Contrast Control.
 Press [★] to select the setting you want to adjust.
- a) 'Brightness Control': There are multiple backlighting levels. Use the [<][>]
 keys to scroll to the desired level
- solving in each revenue. So, b) 'Contrast Control': There are 10 different display contrast levels. Use the $\lceil \prec \rceil \rceil > 1$ keys to scoll to the desired contrast level.
- 6. To exit, press [#].

 LED/ICON Keypads
- 1. Press [*][6][Master Code]
- Use the [>] key to move through the 4 different backlighting levels.
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Changing the Buzzer Level LCD Keypads

- Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the [<][>] keys to scroll to Buzzer Control.
- There are 21 different levels, use the [<][>] keys to scroll to the desired level.
 To exit, press [#].
- LED/ICON Keypads

1. Press [*][6][Master Code].

- 2. Use the [<] key to move through the 21 different buzzer levels.
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Limited Warranty

Digital Security Controls warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfilment of any breach of such warranty, Digital Security Controls shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot. This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment.

The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls. Digital Security Controls neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product.

In no event shall Digital Security Controls be lia-

ble for any direct, indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product.

Warning: Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.

Important Information:Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Compliance Statement

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Re-orient the receiving antenna
- Relocate the alarm control with respect to the receiver
- · Move the alarm control away from the receiver
- Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock # 004-000-00345-4.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. IC:160A-RFK55XX4

The term IC before the radio certification number signifies that the Industry Canada technical specifications were met

FN5131-1 Grade2/Class II

Operating Instructions shall be made available to the user.

DSC erklærer herved at denne komponenten overholder alle viktige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

Por este meio, a DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/6/EC.

**DSC bekráftar hármed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och

DSC bekraftar narmed att denna apparat upptyller de vasentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC*.

Con la presente la Digital Securify Controls dichiara che questo prodotto è

conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti relative alla Direttiva 1999/05/CE. Por la presente, DSC declara que este equipo está en conformidad con

los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC Hierdurch erklárt DSC, daß dieses Gerát den erforderlichen Bedingungen und Vorraussetzungen der Richtfinte 1999/SEC entspricht.

Δία του παρόντος, η DSC, δηλώνια ότι αυτή η οικοκτοή είναι σύρφοντη με τις ουστάδης απαιτήσεις καιμιά διας της άλεις στρικτές αντικούρες της Οθηγίας 1999/SEC απο απαιτήσεις καιμιά διας της άλεις στρικτές αντικούρες της Οθηγίας 1999/SEC απο βεσία του διας της άλεις στρικές αντικός της Οθηγίας 1999/SEC απο βεσία διας της διας στο διας της διας στικές αντικούρες της Οθηγίας 1999/SEC απο βεσία του διας της διας στικές της διας βεσία του διας της διας στικές της διας βεσία του διας βεσία β

Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/S/EC.

Par la présente, DSC déclare que cet article est conforme aux éxigences essentielles et autres relevantes stipulations de la directive 1999/5/EC. DSC vakuuttaa laitteen tävtitävän direktiivin 1999/5/EC elennaiset vaatimukset

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The complete R & TTE Declaration of Conformity can be found at www.dsc.com/intl/rttedirect.htm.



(eypad Enrollment nter keypad programming by pressing [★][8][Installer's Code][000].	[065] Fire Alarm Label (28 Characters) (PK5500\RFK5500 Only) Default:"Fire Zone"
D] Partition / Slot Assignment	
Digit	[065]
1]-[5] Function Key Assignment	[0//]
Function Key Assignment Function Key Button Valid Range Default Function	[066]
1] Function Key 1 Assignment 00 to 32 03 Stay Arm LL	Default: "Alarm Occurred While Armed < >"
2] Function Key 2 Assignment 00 to 32 04 Away Arm 11	[067]
3] Function Key 3 Assignment 🕡 00 to 32 06 Chime On/Off LL	[071] First User Display Mask
4] Function Key 4 Assignment 00 to 32 14 Command Output 2 L	Default Option ON OFF
5] Function Key 5 Assignment 00 to 32 16 Quick Exit 1 1	ON I 1 1 Hold [P]anic Key prompt ON Hold [P]anic Key prompt OFF ON I I 2 Auto-arm Control/Time prompt ON Auto-arm Control/Time prompt OFF
eypad Function Keys ease see your system installation manual for a complete list of all the function key options available for our system. 00] - Null [08] - Bypass Mode [17] - Activate Stay/Away [28] - Partition 4 Select 01] - Partition 1 Select [09] - Trouble Display [19] - Command Output 3 [29] - Partition 5 Select 02] - Partition 2 Select [10] - Alarm Memory [21] - Command Output 4 [30] - Partition 6 Select 03] - Stay Arm [11] - User Programming [22] - Activate Camera [31] - Partition 7 Select	ON 2 Audic Arm prompt ON Quick Arm prompt OF Quick Arm prompt OFF Quick Arm prompt OFF Quick Exit prompt ON Quick Exit prompt OFF Quick Exit prompt ON Quick Exit prompt OFF Quick Exit prompt ON Quick Exit prompt OFF Qu
04] - Away Arm [12] - User Functions [23] - Bypass Recall [32] - Partition 8 Select	Default Option ON OFF
05] - No Entry Arm [13] - Command Output 1 [24] - Bypass Group Recall 06] - Chime On/Off [14] - Command Output 2 [26] - Time & Date Program 07] - System Test [16] - Quick Exit [27] - Partition 3 Select	ON I 1 User-initiated Coll-up prompt ON User-initiated Coll-up prompt OFF OFF I 2 For Future Use OFF I 3 Walk Test prompt ON Walk Test prompt OFF
Keypad Programming	ON I I 4 Command Output#1 prompt ON Command Output#1 prompt OFF
nter keypad programming by pressing [*][8][Installer Code][*]	ON II 5 Command Output#2 prompt ON Command Output#2 prompt OFF
001]-[064] Zone Label 1 to 64 (PK5500\RFK5500 Only)	OFF II 6 Command Output#3 prompt ON Command Output#3 prompt OFF
c. For Zone 1 enter section [001], for Zone 2 enter section [002] etc. Default: "Zone 1" - "Zone 64"	OFF II 7 Command Output#4 prompt ON Command Output#4 prompt OFF
Section Zone Label	OFF 8 For Future Use
	[073] Download LCD Message Duration (PK5500\RFK5500 Only) Default: 003 (Valid entries are 000-255), 000 = Unlimited Message Disp.
[001] to [064] 1 to 64	This number represents the number of times the Downloaded message is cleared by pressing any key while
	the message is up after timeout).

[074] Ke	ey Options			[120]-[151] Command Output Labels (PK5500\RFK5500 Only) Default: "Command O/P 1" - "Command O/P 4"
ON ON ON	Option 1 2 3	[F]ire Key Enabled [A]uxiliary Key Enabled [P]anic Key Enabled	OFF [F]ire Key Disabled [A]uxiliary Key Disabled [P]anic Key Disabled	For Partition 1 Command 0/P 1 to 4 enter [120] to [123] For Partition 2 Command 0/P 1 to 4 enter [121] to [127] For Partition 3 Command 0/P 1 to 4 enter [124] to [131] For Partition 4 Command 0/P 1 to 4 enter [128] to [131] For Partition 4 Command 0/P 1 to 4 enter [128] to [131] For Partition 4 Command 0/P 1 to 4 enter [138] to [135]
OFF	ll 4-8	For Future Use		Section Part Cmd. Label
	rst Keypad Op			001p01
ON ON OFF	Optior 1 2 3	Display Code when Programming Local Clock Display ON Local Clock Displays 24-hr Time	OFF Display "Xs" when Programming Local Clock Display OFF Local Clock Displays AM/PM	[120]-[151] 1to8 1to4 [120]-[264] Door Chime Sound Programming You can program the keypad to make up to four different door chime sounds for individual zones. ex. For Zone 1 enter section [201], for Zone 2 enter section [202] etc.
ON OFF ON OFF OFF	4 5 6 7	Auto Alarm Memory Scroll Enabled Local Display of Temperature ON Bypass Options prompt ON For Future Use Auto-Scroll Open Zones ON	Auto Alarm Memory Scroll Disabled Local Display of Temperature OFF Bypass Options prompt OFF Auto-Scroll Open Zones OFF	Default Option ON OFF ON II 1 1 6 Beeps Disabled OFF II 2 "Bing-Bing" Sound Disabled OFF II 3 "Ding-Dong" Sound Disabled
[077] S	econd Keypad	d Ontions		OFF I 1 5-8 For Future Use
Default	Option		OFF	[995][*] Reset Keypad Options to Factory Default
ON ON OFF ON OFF	1 2 3 4	Chime Enabled for Zone Openings Chime Enabled for Zone Closings 5th Terminal is Keypad PGM Output Language Selection from Any Menu Power IFD Enabled	Chime Disabled for Zone Openings Chime Disabled for Zone Closings 5th Terminal is Keypad Zone Input Language Selection From Installer's Power IFD Disabled	1996 ** Label Default (PK5500\RFK5500 Only) 1996 ** Label Default (PK5500\RFK5500 Only) 1997 View Software Version (PK5500\RFK5500 Only) 1998 ** Initiate Global Label Broadcast (PK5500\RFK5500 Only) 1999 ** Reset Keypad EEPROM to Factory Defaults Reypad Display Symbols
ON ON OFF [080] P(Default: 01	6 7 8 GM Terminal 1	Power LED indicates AC present Alarms always Displayed When Armed Low Temperature Warning EnabledI PGM Output Number	Power LED indicates AC absent Alarms not Displayed When Armed Low Temperature Warning Disabled	8 Bypass — Indicates that there are zones automatically or monually bypassed. 9 For Future Use 10 Jam Mode — Indicates the mode the panel is armed in. Stay — Indicates that the panel is armed in the Stay Mode. It will turn on at the beginning of the East Delay
ex. For Par	tition 1 enter section	Labels (PK5500\RFK5500 Only) on [101], for Partition 2 enter section [10	•	2 Memory — Indicates that there are alorms in memory. 3 Ready Light (green) — If the Ready light is on, the system — Mode. It will turn on at the beginning of the Exit below the system of the Light is easy for arming. 4 Armed Light (red) — If the Armed Light is on, the system of the Light is known turns on when Door Chime is enabled on
Secti [101] to NOTE: Pa l	[108] 1 to 8		abel 	4 Armed Light (red) — If the Armed Light is on, the system has been armed successfully. 5 System Trouble — Indicates that a system trouble is active. 6 AC — Indicates that AC is present at the main panel. 7 Rigram — Indicates that a system is in Installer's Programming, or the keppad is busy.

Wireless Integration (RFK55XX Only)

Compatible Wireless Devices (RFK55XX-433 Only)

The RFK55XX can receive signals from the following devices:

- WS4965 Tri-Zone Contact
 WLS904(P)L-433 Pet Immune PIR
- WS4938 Panic Button
 WLS925L-433 Mini Door/Window Contact
- WS4916 Smoke Detector
 WS49X9 Wireless Kevs

Downloading

The RFK55XX product has an integrated wireless receiver. When downloading to this keypad, please select the PC5132-433 v5.1 file. DLS2002 and greater must be used in order to have the capability of downloading to this keypad.

Testing Wireless Devices

- Temporarily put the wireless devices in the places you want to mount them.
- 2. At a system keypad, enter [*1[8][Installer Code].
- 3. Enter programming section [904], then enter the two digit zone number.

NOTE: If global placement test is enabled (Section [90], option 8 ON) enter [01] to test all zones.

ON) enter LOT to test all zones.4. Activate the device being tested until a result is displayed on the

keypad or sounded by the keypad or bell	is dispidyed on in	
Result LED/ICON Keynad LCD Keynad	Roll/Ruzzer	

Good Light 1 ON Steady Good 1 Beep/Squawk
Bad Light 3 ON Steady Bad 3 Beeps/Squawks

Activate the device until you get 3 good results in a row. Wait 10 seconds between each test on the same device. You may mount wireless devices where results were good.

Devices indicating a bad result must be moved to another location.
You may only have to move the device a few inches to correct a bad result.

NOTE: Do not mount any device where a "bad" test result was indicated

Testing Portable Device Reception

To test portable devices (e.g., WS4938, WS4939) press the button(s) at several different points in the installation, to confirm the coverage

area. If these devices do not operate from all points in the installation, you will need to move the RFK55XX.

Replacing Wireless Device Batteries

- 1. Remove the cover of the device from its backplate. This creates a tamper condition on the zone.
- Refer to the battery installation instructions on the Installation Sheet of each component. Be sure to note the proper orientation of the batteries as you install them.
- 3. When the fresh batteries are in place, re-attach the cover to the backplate. The tamper is restored and the zone sends a battery trouble restoral signal to the receiver. The battery trouble is now clear and the device should function normally.

NOTE: When batteries in one device need to be replaced, the bat teries in all devices should be replaced at the same time.

Troubleshooting

- When I enter the 2-digit zone number when adding a wireles device, the keypad gives me a long beep.
- You cannot enter ESNs unless the RFK55XX is properly connected to the Keybus.
- 1. I have entered the ESN for the device but when I violate the device, the zone does not show open on the keypad.

 Check the following:
- Ensure the ESN has been entered correctly
- Ensure that the zone is enabled for the partition (if partition programming is used).
 Ensure that the wireless zone is not assigned to a zone used by
 - PC5108 modules, an on-board zone or a keypad zone.

 Ensure that the zone is programmed for something other than
- "Null Operation" and that the wireless zone attribute is turned on.
- 3. When I try a module placement test I get no result or "Bad" results. Check the following:
- Verify that you are testing the correct zone
- Verify that the correct ESN was entered when the device wa enrolled
- Verify that the device is in range of the RFK55XX. Try testing the device in the same room as the receiver.
- Confirm that the RFK55XX is properly connected to the Keybus.
- Check that you are testing the zone correctly. Refer to the instructions that came with the zone.
- · Check that the batteries are working and installed correctly.
- Look for large metal objects that may be preventing the signal from reaching the RFK55XX.

The device must be located where consistent "Good" results are obtained. If several devices show "Bad" results, or if panic pendants and wireless keys operate inconsistently, move the receiver.

4. The LED on the motion detector does not turn on when I walk in front of the unit.

 The LED on the motion detector is for walk test purposes only. See your WLS904-433/WLS904P(L)-433 Instruction Sheet for walk test instructions

Notos:

10163	•		

W	irele	ess Pr	ogra	mm	ing ((RFK55	XX Or	ly)		Keypad Fu	nction I	(eys	for a com	plete list of all th	a function	kay antions avai	lahla for vo	ır cuctom
Enter	Wireless p	rogramming l	by pressing	[*][8][Ins	taller's Cod	e][804]				[00] - Null	System ms	106] - Chir			Quick Ex		[27] - Di	
[01]	-[32] Wi	ireless Dev	ice Seria	ıl Numbe	r Zone Seri	al Numbers	Default	= 000000)	[03] - Stay	Arm.	[07] - Syst				Stay/Away		
[01]	Zone 1	1 1 1	1 1	1 1	[17]	Zone 17		- 1	1 1 1	[04] - Away				utput 1 [19] -		, ,		
[02]	Zone 2	ī I I	I I	1 1		Zone 18		ī		[05] - No Er				utput 2 [21] -				
[03]	Zone 3	ī I I	I I	I I		Zone 19		I						Assignmen			[30] - 10	IIIC AIUIIII
[04]	Zone 4	Ī I I	I I	I I		Zone 20		ı	<u> </u>		ess ney:		HIIIOH	•		11 = 01	v 10	
[05]	Zone 5	1 1	 	I I		Zone 21		1		Key 1	<u></u>	! Key 5	<u> </u>		y 9 <u>I</u>		Key 13	
[06]	Zone 6	Ī I I	I I	I I	ī [22]	Zone 22		ı	<u> </u>	Key 2	<u> </u>	I Key 6	<u> </u>		/10 <u>I</u>		Key 14	
[07]	Zone 7			I I	[23]	Zone 23				Key 3	-	I Key 7	<u> </u>		/11 <u>[</u>		Key 15	
[08]	Zone 8				[24]	Zone 24				Key 4		I Key 8		_11 Ke	/12 <u>I</u>		Key 16	
[09]	Zone 9				[25]	Zone 25				[81] Wirel Default: [NA]				5 hours 1	1	1		
[10]	Zone 10				[26]	Zone 26								ements. Valid	entries ar	! e 10 to 96 e	und to 2	to 24 hours
[11]	Zone 11				[27]	Zone 27				[82]-[85]					ommos un	0 10 10 70, 0	1001 10 2	7 10 2 1 110013.
[12]	Zone 12					Zone 28					[00]	Supervision		Supervision	[84]	Supervision	[85]	Supervision
[13]	Zone 13				[29]	Zone 29				Default ON	[82] Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF	Zone	ON/OFF
[14]	Zone 14				- 6	Zone 30				Option 1	1		9	1 1	17	1 1	25	
[15]	Zone 15					Zone 31				Option 2	2	i i	10	i	18	i	26	i i
[16]	Zone 16		LL		- 1. 1	Zone 32				Option 3	3	i i	11	i i	19	i	27	i i
[41]	-[56] Wi	ireless Key	Serial N	lumber W	ireless Key	Serial Num	bers Defa	ult = 000	000	Option 4	4		12		20	i i	28	
[41]	Key 1				<u>[</u> [49]	Key 9				Option 5	5		13		21	i i	29	i i
[42]	Key 2				[50]	Key 10				Option 6	6	I I	14	I I	22	I I	30	
[43]	Key 3				[51]	Key 11				Option 7	7	I I	15		23	I	31	
[44]	Key 4				[52]	Key 12				Option 8	8		16		24		32	
[45]	Key 5				[53]	Key 13				[90] Other	Option	S						
[46]	Key 6				<u>[</u> [54]	Key 14				NA Default	FII Defo	ult	Option	1	ON		0	FF.
[47]	Key 7		LL		<u>[</u> [55]	Key 15				OFF	OFF	J 1	1-4	For Future U			٠	
[48]	Key 8				<u>[</u> [56]	Key 16				ON	OFF		5	RF Delinguer		ad DE D	elinguency	Enghlod
[61]	-[68] Wi	ireless Fun	ction Key	y Options						OFF	OFF		6	For Future U		eu KID	annquency	LIIUDIEU
Func	tion Key	Key 1	Default	Key 2	Default	Key 3	Default	Key 4	Default	ON	OFF		7	RF Jam Dete		d DE Io	m Detect	Enghlod
[61]	Partition 1	<u> </u>	<u>l</u> 03		<u>l</u> 04		<u>l</u> 27	<u> </u>	<u>l</u> 30	OFF	OFF	''	8	Global Place			idual Plac	
	Partition 2		_l 03		<u>l</u> 04	\bot	<u>l</u> 27		_l 30			octallations t		olobal Flacel I m detect fea l			uuui riuc	Helli 1621
	Partition 3		_l 03	<u></u>	<u>l</u> 04	<u></u>	<u>l</u> 27	<u> </u>	<u> </u>					nquency feat			<i>I</i> .	
	Partition 4		_l 03	<u></u>	<u>l</u> 04	<u></u>	<u>l</u> 27	<u> </u>	_I 30	NOTE: Super	vision m	ıst be enable	d for RF	Delinguency.				
	Partition 5		_I 03		<u>l</u> 04		<u>l</u> 27	<u> </u>	<u> </u>	[93] RF Ja				, ,				
	Partition 6		_I 03 I 03		<u> </u>		_l 27 I 27		_l 30 I 30	Default: 00				= 01 - 32,0				
	Partition 8		1 03		1 04 1 04		_1 _2/ _1 _27	<u> </u>	1 30 1 30	Select an unu	ised zone	that will be se	t to the t	amper state w	hen a jan	nming signal i	s detected	

Français Instructions d'Installation

Les claviers PK55XX\RFK55XX peuvent être utilisés avec des systèmes de sécurité ayant un maximum de 64 zones. Ces claviers sont compatibles avec les systèmes de sécurité DSC suivants :

PC580
 PC585
 PC1555MX
 PC1565
 PC13650
 PC3660
 PC585
 PC3660
 PC3660

PC1616
 PC1832
 PC5008
 PC5010
 PC5015
 PC5016

• PC5020

Les claviers RFK55XX combinent un récepteur sans fil avec le clavier PK55XX correspondant.

Spécifications

- Plage de température: -10°C à +55°C (14°F to 131°F) Plage de température pour UL/ULC: 0°C to +49°C (32°F to 120°F)
- Humidité (MAX): HR 93 %
- Degré de protection boîtier plastique : IP30, IK04

Tension nominale : 12 Vc.c

- Raccordement au panneau de contrôle via le Keybus à 4 fils.
- Une entrée de zone et une sortie PGM*
- PK55XX Consommation de courant : 50 mA(en veille) / 125 mA(maximum)
- RFK55XX Consommation de courant: 75 mA(en veille) / 135 mA(maximum)
- Installation murale anti-sabotage
- · Cinq touches de fonctions programmables
- Voyants d'état Prêt (vert), et Armé (rouge), Trouble (LED Jaune), AC (LED) vert
- Capteur de basse température
- Fréquence: 433,92 MHz (Seulement RFK55XX-433)
- 32 zones sans fil (Seulement RFK55XX)
- * REMARQUE: Zone ne doit pas être programmée comme une zone de type incendie (Feu) ou 24 h.

Déballage

La boîte du Power contient les éléments suivants:

• Un clavier


- Un étiquette intérieure pour la porte du davier
- Quatre vis de montage
- Un commutateur anti-sabotage
- Deux résistance fin de lignes • Un Manuel d'Installation

Montage

Pour le montage du clavier, choisissez un endroit près du point d'entrée qui est sec, sécuritaire et accessible. Lorsque vous avez déterminé l'emplacement de montage, suivez les étages suivantes.

Désassemblez le clavier


Enlevant la plaque arrière de bloc de touches pour la première fois.
 (a) Placez le bloc de touches comme montré ci-dessous, insérez le tournevis et poussez vers le bloc de touches.

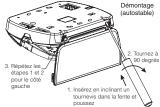


- Enlèvement de la plaque arrière de bloc de touches après montage.
 (a) Ouvrez la porte, tenez-le 90° sur le bloc de touches, comme montré ci-dessous.
 - (b) Insérez le tournevis dans la fente gauche située sous la charnière de porte et poussez le tournevis vers le mur.



Montage et câblage du clavier

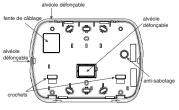

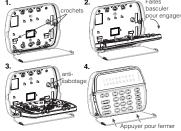

- Fixez le clavier à l'aide des trous de montage. Utilisez les 4 vis fournies à moins de faire le montage sur une seule boîte électrique.
- Placez le clavier sur les crochets de la plaque arrière et faites basculer vers le bas pour engager.
- Faites passez les fils dans la fente de câblage ou dans les alvéoles défonçables. Connectez le câblage de zone Keybus et PGM au clavier. Placez l'interrupteur anti-sabotage dans le trou à cet effet sur la plaque de montage.
- 4. Retirez le davier des crochets Placez le davier sur la plaque de montage en vous assurant que le fil est poussé dans le mur autant que possible. Faites passer le fil à l'intérieur du davier en vous assurant d'évible. Eléments sensibles. Fermez l'assemblage avant en vous assurant que le davier ne foit nos aression sur le fil aui est dessous.

REMARQUE : S'îl y a une tension quelconque entre l'assemblage avant du davier et le câblage, ouvrez le davier, déplacez le fil et refermer. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le clavier soit bien fermé.

Câblage

 Avant de commencer à câbler l'unité, assurez-vous que l'alimentation (transformateur c.a. et batterie) du panneau de contrôle est coupée.

 Raccordez les quatre fils du Keybus qui proviennent du panneau de contrôle (rouge, noir, jaune et vert) sur les bornes (R, B, Y et G) du clavier. Rél'érez-vous au schéma ci-dessaus:



3. Si la borne 'Z/P' du PK55xx est programmée en tant au'entrée, vous pou-

vez raccorder un dispositif sur cette borne, comme par exemple un contact de porte. Get est un bon moyen d'économiser du temps et du câblage en évitant d'avoir à installer un câble entre le panneau de contrôle et le contact de la porte qui se trouve à proximité du clavier. Pour raccorder la zone, installez un câble entre le dispositif et le clavier et raccordez un des fils provenant du dispositif sur la borne ?? I' du clavier et un autre sur la borne B. Si le dispositif doit être dimenté, raccordez le fil rouge à la borne B. (positif) et le fil noir à la borne B (négaritif). Si une résistance de fin de ligne doit être utilisée, raccordez la zone en vous conformant à l'une des configurations décrites dans le manuel d'installation du système.

4. Si la borne "7/P" est programmée en tant que sortie, celle-ci suit la programmation de la sortie PGM programmée dans la section de programmion de davier numérique (1880). Un petit relais, un avertisseur sonore ou un autre dispositif qui fonctionne sous tension c.c. peut être raccordé entre la borne d'alimentation positive et la borne "7/P" (consommation maximale de courant de 50mA).

REMARQÜE: Pour les installations incendie homologuées UL, utilisez au moins un clavier compatible DSC supplémentaire en association avec le davier RFK55XX-433 ou installez les daviers RFK55XX-433 à moins de 3 pieds de l'unité de commande et protégez mécaniquement les fils du bus de communication

Mise sous tension

Une fois que le câblage est fini et que le dispositif est fixé à la structure de l'édifice avec au moins deux vis, mettez le panneau de contrôle sous tension

- Raccordez les câbles de batterie à la batterie.
- 2. Branchez le transformateur CA.

Pour de plus amples informations sur les spécifications d'alimentation du panneau de contrôle, référez-vous au manuel d'installation du panneau de contrôle.

Programmation du clavier

Plusieurs options de programmation sont disponibles pour le davier. La programmation du dravier est similaire à celle du reste du système. Lorsque vous êtes dans le mode de programmation du davier vous indique quelles sont les options qui sont activées. Pour activer ou désactiver une désactiver une désactiver une désactiver une contractives de la contractive de la contr



option, appuyez sur la touche numérique qui correspond au numéro de l'option. Les numéros d'options qui apparaissent dans le haut de l'afficheur correspondent aux options qui sont activées. Par exemple, si les antions 1 et 4 sont activées. l'afficheur aura l'air de ceci-

Pour l'information sur programmer le reste de votre système de sécurité. référez-vous au manuel de l'installation de votre système.

Diffusion étiquettes LCD

Toute la programmation ACL est faite par clavier. Si plus d'un davier ACL est présent sur le système et si le PC5400 reçoit des intitulés, per intitulés programmés à un davier seront diffusés à tous les autres claviers ACL. Suivez la démarche suivante pour diffuser les initulés.

Étape 1 - Programmez complètement un clavier ACL.

Étape 2 - Assurez-vous que tous les claviers ACL sont connectés sur le KEYBUS.

Étape 3 - Entrez [*][8][code de l'installateur][*] pour accéder à la programmation du clavier, puis dans la section [998] au clavier déjà programmé. Le davier diffusera tous les renseignements programmés aux autres d'aviers ACL sur le système.

Étape 4 - Lorsque la diffusion est achevée, appuyez sur la touche [#]

pour sonn. REMARQUE : L'étiquette diffusion à partir de ce clavier n'est compatible au avec d'autres claviers PK5500 et RFK5500.

Programmation de langue (Seulement PK5500\RFK5500)

Maintenir les touches (<>) pendant 2 secondes pour entrer le langage de programmation, faites défiler jusqu'au langage désiré et appuvez sur l≯l pour choisir.

RÉMÁRQUE`: Śi l'option 4 de la section [077] option 4 est désactivée, le langage de programmation ne peut se faire que dans la programmation de l'installateur.

Attribution du clavier

Le davier devra être assigné à une partition et à un emplacement si les zones de supervision ou de davier sont occupées. L'attribution du davier et l'option de programmation de davier doivent être faites individuellement à chaque davier.

Le 1er chiffre de l'attribution du clavier est utilisé pour déterminer l'attribution de la partition (1 à 8). S'il n'y a pas de partitionnement, tapez [1]. Pour les claviers globaux, tapez [0].

RÉMARQUE : Les claviers LED et ICON ne peuvent pas être programmés comme claviers globaux.

Le 2e chiffre de l'attribution du clavier est utilisé pour déterminer l'attribution de l'emplacement pour le clavier de supervision. On assigne à chaque davier un numéro d'emplacement différent, de 1 à 8. Les clavier ACL PK5500 et RFK5500 LCD sont par défaut assignés à l'emplacement 8. Si les daviers LCD sont utilisés un clavier LCD doit être assigné à l'emplacement 8.

REMARQŬE : Le RFK55XX est attribué en tant que deux modules : Vovant 1 = section clavier du RFK55XX

Voyant 17 = section récepteur du RFK55XX

RÉMARQUE : L'annulation de tous les dispositifs sans fil du RFK55XX ou la mise aux paramètres par défaut du RFK55XX provoquera une anomalie de supervision.

Entrez ce qui suit pour chacun des claviers qui est installé dans le système:

- Accédez au mode de programmation de l'installateur en entrant [*[8][code de l'installateur]
- 2. Entrez (000) pour accéder à la programmation du clavier.
- Appuyez sur [0] pour accéder à l'attribution de la partition et de l'emplacement de mémoire du clavier.
- 4. Entrez le 1er chiffre (0 à 8 pour l'attribution d'une partition)
- Entrez le 2e chiffre (1 à 8 pour l'attribution de l'emplacement de supervision)
- 6. Pour quitter le mode de programmation, appuyez deux fois sur [#]
- Après avoir assigné tous les claviers, effectuez une réinitialisation de supervision en entrant [*][8][code de l'installateur][902] et attendre 60 secondes
- Appuyez sur [#] pour sortir de la programmation après 60 secondes.

Programmation d'étiquette (Seulement PK5500\RFK5500)

- 1. Entrez [*][8][code de l'installateur][*] pour accéder à la programmation du clavier. Entrez les trois chiffres de la section pour que l'intitulé soit programmé.
- 2. Utilisez les touches flèches (<>) pour déplacer le trait bas sous la lettre à changer
- 3. Appuyez sur la touche du chiffre [1] à [9] correspondant à la lettre requise. La première fois que vous appuyez sur le chiffre, la première lettre apparaît. En appuyant à nouveau sur la touche chiffre vous passerez à la lettre suivante
- [1] A, B, C, 1 [4] J, K, L, 4 [7] S, T, U, 7 [0] Espace
- [2] D, E, F, 2 [5] M, N, O, 5 [8] V, W, X, 8
- [3] G, H, I, 3 [6] P, Q, R, 6 [9] Y, Z, 9,0 4. Lorsque vous devez afficher une autre lettre ou un autre chiffre utilisez
- les touches flèches (<>) pour faire défiler jusqu'à la lettre suivante. 5. Lorsaue vous avez fini la programmation de l'intitulé de zone.
- appuyez sur la touche [*], faites défiler jusqu'à "Sauvegarde" puis appuvez sur [*] 6. Continuez à partir de l'étape 2 jusau'à ce que tous les intitulés soient
- programmés.. REMARQUE : On peut également accéder à la programmation de l'intitulé à partir de [* 16] dans le menu des fonctions de l'utilisateur

Caractères ASCII

035	# 035	8:	041	2.4	047	< 090	?	094	124	127	ä 228	Ş.	î 238	ñ 241	Ö 246	ý
. 033	\$	039	042	045	# # 058	061	(A)	095	125	176	a 239	ê	ï 239	Ô	. 9 ° 248	254
034	Z 007	(+	# 046	359) 062]	123	126	á 225	220 230	ì 236	₹ 240	Õ 245	Ũ 249	ÿ

Changer la luminosité et le contraste Claviers LCD

- 1. Tapez [*][6][code maître].
- 2. Utilisez les touches flèches [<>] pour le contrôle de la luminosité ou du contraste.
- 3. Tapez [*] pour sélectionner le paramètre que vous désirez giuster.
- 4. A) "Contrôle de la luminosité" : Il v a 10 niveaux de rétro-éclairage. Utilisez les touches flèches pour faire défiler jusqu'au niveau désiré.
- 5. B) "Contrôle du contraste" : Il v a 10 niveaux de contraste. Utilisez les touches flèches pour faire défiler jusqu'au niveau de contraste désiré. 6. Pour sortir de cette programmation, appuyez sur [#].

Claviers LED/ICON

- Tapez [*][6][code maître].
- 2. Utilisez la touche [>] pour faire défiler les 4 niveaux de rétroéclairage.
- 3. Le niveau est sauveaardé automatiquement lorsaue vous appuvez sur [#] pour sortir.


Changement de volume du résonateur Clavier LCD

- 1. Tapez [*][6][code maître].
- 2. Utilisez [<][>] pour faire défiler jusqu'au niveau de sonorité désiré.
- 3. Appuvez sur [*] pour faire votre sélection.

Appuyez sur [#] pour sortir. Claviers LED/ICON

- Tapez [*][6][code maître].
- 2. Utilisez la touche [<]pour faire défiler les 21 niveaux d'indicateur
- 3. Le niveau est sauveaardé automatiquement lorsaue vous appuvez sur [#] nour sortir.

Symboles d'affichage du clavier

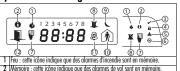

- 3 Voyant Prêt (vert) Si le voyant Prêt est allumé, le système est prêt à être
- Voyant Armé (rouge) Si le voyant Armé est allumé, le système a été armé
- correctement 5 Trouble du système : cette icône apparaît sur l'afficheur lorsqu'une condition
- de trouble est présente dans le système. 6 AC — Cette icône indique que le central est alimenté par l'alimentation c.a.
- 7 Programme : cette icône indique que le système est dans le mode de program-
- mation de l'installateur ou que le clavier est occupé. 8 Suspension : cette icône indique que des zone ont été manuellement ou
 - automatiquement suspendues. 9 Non utilisé
- 10 Armé le système est prêt à être armé en mode À domicile — cette icône indique que le système est armé en mode A domicile. Elle s'allume au début du délai de sortie.
- Absence cette icône indique que le système est armé en mode Absent. Elle s'allume au début du délai de sortie
- 11 | Carillon Cette icône s'allume lorsqu'un carillon de porte est activé et s'éteint auand le carillon de porte est désactivé.
- 12 Ouvert -- Lorsque des zones sont ouvertes, cette icône s'allume et les
- affichages 1 et 2 de 7 segments feront défiler les zones ouvertes.

Garantie limitée

Digital Security Controls pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation. Dans l'application de cette garantie. Digital Security Controls va. lorsqu'elle le juge opportun, en cas de problèmes de fonctionnement, réparer ou remplacer les équipements défectueux dès leur retour à son dépôt de réparation. Cette garantie s'applique seulement aux éléments défectueux et à la main-d'œuvre, et non aux dommages causés lors de l'expédition ou de la manipulation, ni aux dommages dont les causes dépassent le contrôle de Digital Security Controls telles que la foudre, les surtensions, les chocs mécaniques, les dégâts d'eau ou tout dommage provenant d'abus, de modifications ou de mauvaises utilisations de l'équipement. La garantie susdite n'est valide que pour l'acheteur original et n'est et ne sera que la seule des garanties valables, qu'elle ait été exprimée ou implicite, remplacant toute autre obligation ou responsabilité de la part de Digital Security Controls, La présente garantie contient la garantie au complet. Digital Security Controls, n'autorise aucune autre personne à agir en son nom pour modifier ou changer la présente garantie et n'en assume pas la responsabilité, ni a à assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité concernant le présent produit. En aucun cas, Digital Security Controls ne pourra être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de dommades relativement à la perte de profits prévus, à la perte de temps ou à toute autre perte subie par l'acheteur en rapport avec l'achat. l'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

AVERTISSEMENT : Digital Security Controls recommande que le système soit régulièrement soumis à un essai complet. Cependant, en dépit d'essais réguliers et à cause d'interventions criminelles, pannes de courant ou autres, il est possible que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications.

Ce dispositif numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC:160A-RFK55XX4

Le sigle IC avant le numéro de certification de la radio signifie la conformité aux caractéristiques techniques d'Industrie Canada.

FN5131-1 Grade2/Class II

Une notice d'emploi sera donnée à l'utilisateur.

Le clavier PK5500, type 2 est conforme aux normes: NF C 48-205, C 48-211, C 48-212, C 48-410 et aux fiches d'interprétations associées. Les organismes certificateurs sont: AFNOR CERTIFI-CATION (www.margue-nf.com) et Centre National Sécurité (C.N.M.I.S.

de Prévention et de Protection (CNPP Département certification) (www.cnpp.com). Organisme mandate par AFNOR CERTIFICATION et Secrétariat technique CNPP: Comite National Malveillance Incendie s.a.s) (www.cnmis.org) **Remarques:**

Remarques:

Attribution du clavier [065] Étiquettes de Alarme incendie (28 caractères) (Seulement PK5500\RFK5500) Défaut:" 7one Feu" Entrez [*1[8][code de l'installateur][000] pour accéder à la programmation du clavier. [0] Partition/Adresse de l'emplacement [065] Portée Chiffre Défaut Option valable [066] Message Échec d'armement (Seulement PK5500\RFK5500) Attribution de partition (0 = clavier global) 0 - 81er Défaut: "Système a Echec d'Armement" Attribution d'emplacement 1 - 8 LED.ICON=1/LCD=8 [1]-[5] Attribution de la touche de fonction [066] Paramèt Portée Touche de fonction Touche [067] Message événement alarme pendant l'armement (Seulement PK5500\RFK5500) re par Fonction valable défaut Défaut: "Aparition Alarme Quand Armè < >" Attribution de la touche de 俬 00 - 32Armement A domicile 0.3 fonction 1 [067] Attribution de la touche de 00 - 3204 Armement Absent fonction 2 [071] Premier masque d'affichage de l'utilisateur Attribution de la touche de Carillon (MARCHE/ M 00 - 32 06 Paramètre par **ARRÊT** fonction 3 ARŘÊT) Option MARCHE défaut Attribution de la touche de Sortie de commande Message quide maintien des touches de 00 - 3214 Message auide maintien des touches de MARCHE fonction 4 [P]anique ARRÊT [Planiaue MARCHE Attribution de la touche de Message quide contrôle armement automa-Message quide contrôle armement automa-00 - 32 16 Sortie Rapide MARCHE fonction 5 tique/Heure MARCHE tique/Heure ARRÊT MARCHE Message quide armement rapide ARRÊT Message guide armement rapide MARCHE Touches de fonction du clavier MARCHE Message guide armement intérieur MARCHE Message quide armement intérieur ARRÊT Veuillez voir le manuel d'installation de votre système pour une liste complète de toutes les options touches ARRÊT Message guide sortie rapide MARCHE Message quide sortie rapide ARRÊT de fonction offertes par votre système. Message quide réalage de la température Message quide réalage de la température [00] Touche nulle ARRÊT [10] Mémoire d'alarme [23] Suspendre rappel 1011 Partition 1 Sélectionnez [11] Programmation utilisateur [24] Suspendre rappel de groupe ARRÊT AR tous les messages quides Trouble MARCHE AR tous les messages quides Trouble ARRÊT 1021 Partition 2 Sélectionnez [26] Date et l'heure [12] Fonctions utilisateur Entrée de musique MARCHE Entrée de musique ARRÊT ARRÊT 1031 Armement A domicile 131 Sortie de commande1 [27] Partition 3 Sélectionnez [072] Deuxième masque d'affichage de l'utilisateur 1041 Armement Absent **أ14**أ Sortie de commande 2 Partition 4 Sélectionnez [29] Partition 5 Sélectionnez [05] Armement sans délai d'entrée [16] Sortie Rapide Paramètre par ARRÊT Option MARCHE [06] Carillon [17] Activer modes A domicile/Absent [30] Partition 6 Sélectionnez défaut 1071 Test du système **أ19**1 Sortie de commande 3 1311 Partition 7 Sélectionnez Message quide appel initié par l'utilisateur Message quide appel initié par l'utilisateur MARCHE 08 Mode suspension [21] Sortie de commande 4 [32] Partition 8 Sélectionnez MARCHE **ARRÊT** ΔRRÊT 2 1091 Mode trouble [22] Surveillance caméra activée Pour utilisation future Message guide essai de marche MARCHE Programmation du clavier ARRÊT Message guide Essai de marche ARRÊT Message quide sortie de commande #1 Message quide sortie de commande #1 Entrez [* [8][code de l'installateur][*] pour accéder à la programmation du clavier. MARCHE MARCHE **ARRÊT** [001]-[064] Les étiquettes de zones 1 à 64 (Seulement PK5500\RFK5500) Message auide sortie de commande #2 Message quide sortie de commande #2 MARCHE ex. Pour la Zone 1 entrez section [001], pour la Zone 2 entrez section [002] etc. Paramètre par défaut : MARCHE **ARRET** "7one 01" - "7one 64" Message auide sortie de commande #3 Message auide sortie de commande #3 ARRÊT MARCHE 7one Section Lahel Message auide sortie de commande #4 Message auide sortie de commande #4 ARRÊT MARCHE **ARRÊT** [001]-[064] 1 - 64 ARRÊT Pour utilisation future

Paramètre par défaut: 003 de message illimité. Ce chiffi	age ACL téléchargé (Seulement l 	alables sont 000-255, 000 — Affichage essage téléchargé est effacé en appuyant	[101]-[108] Étiquettes de partition (Seulement PK5500\RFK5500) ex. Pour la partition 1 entrez section [101], pour la partition 2 entrez section [102] etc. Section Partition Étiquette (101), 1001, 1001											
[074] Options des tou	ıches		[101] - [108] 1 - 8											
Paramètre par Option défaut		ARRÊT	REMARQUE : L'étiquette de la partition 1 est également utilisée comme l'étiquette du système [120]-[151] Étiquettes de sortie de commande (Seulement PK5500\RFK5500)											
MARCHE II 1 MARCHE II 2	Touches [F]eu activées Touches [A]uxiliaire activées	Touches [F]eu désactivées Touches [A]uxiliaire désactivées	Paramètre par défaut: "Commande 0/P 1" - "Commande 0/P 4" Pour la Partition 1 Commande de sortie 1 à 4 tapez [120] à Paur la Partition 5 Commande de sortie 1 à 4 tapez [136] à											
MARCHE II 3 ARRÊT II 4-8	Touches [P]anique activées Pour utilisation future	Touches [P]anique désactivées	[123] Pour la Partition 2 Commande de sortie 1 à 4 tapez [124] à Pour la Partition 6 Commande de sortie 1 à 4 tapez [140] à [127] [143]											
[076] Premières Opti	ons de Clavier		Pour la Partition 3 Commande de sortie 1 à 4 tapez [128] à Pour la Partition 7 Commande de sortie 1 à 4 tapez [144] à											
Paramètre par Option défaut		ARRÊT	[131] Pour la Partition 4 Commande de sortie 1 à 4 tapez [132] à Pour la Partition 8 Commande de sortie 1 à 4 tapez [148] à											
MARCHE II 1	Affichage du code d'accès lors de la program- mation	· Attichage 'X' lors de la programmation	[135]											
MARCHE II 2	Affichage horloge locale activé	Affichage horloge locale désactivé	Section Part. Cmd. Étiquette											
ARRÊT II 3		s Horloge locale affiche heure format AM/PM												
MARCHE II 4	Défilement automatique de l'alarme en mémoire activé	Défilement automatique de l'alarme en mémoire désactivé	[120] - [151] 1 - 8 1 - 4											
ARRÊT II 5	Affichage de la température locale activé	Affichage de la température locale désactivé	[2011-[264] Programmation de la sonorité du carillon de porte											
MARCHE II 6	Message guide des options de suspension MARCHE	Message guide des options de suspension ARRÊT	Yous pouvez programmer le clavier pour un maximum de quatre carillons différents pour des zones dif- férentes.											
ARRÊT II 7	Pour utilisation future Défilement automatique zones ouvertes active	Défilement automatique zones ouvertes dés-	ex. pour la Zone 1 entre la section [201], pour Zone 2 entre la section [202]											
ARRÊT II 8	Domonion automanque 20103 outones active	activé	Paramètre par Option MARCHE ARRÊT											
[077] Deuxième Opt	tions de Clavier		MARCHE I I 1 6 bips DÉSACTIVÉE											
Paramètre par	n MARCHE	ARRÊT	ARRÊT I I 2 "Bing-Bing" DÉSACTIVÉE											
défaut Option			ARRÊT II 3 "Ding-Dong" DÉSACTIVÉE											
MARCHE II 1	Carillon pour l'ouverture de zone permis activé	Carillon pour l'ouverture de zone permis désac- tivé	ARRÊT I I 4 Tonolité 'Alarme' DÉSACTIVÉE											
MARÇHE II 2		Carillon pour la fermeture de zone désactivé	ARRÊT II 5-8 Pour utilisation future											
ARRÊT II 3	la 5ème borne est la sortie de PGM du clavier		[995][*] Réinitialiser les options de clavier aux paramètres par défaut sortie											
MARCHE II 4	Sélection du langage à partir d'un menu quelconque	Sélection du langage à partir du menu de l'installateur	usine											
ARRÊT I I 5	La puissance LED indique que le C.A. est	La puissance LED indique que le C.A. est	[996][*] Défaut d'étiquette (Seulement PK5500\RFK5500)											
	présent Zones ouvertes prévalent sur l'affichage de	absent Zones ouvertes ne prévalent pas sur l'affichage	[997] Voir la version du logiciel (Seulement PK5500\RFK5500) [998][★] Lancez une émission d'étiquette globale (Seulement PK5500\RFK5500)											
MARCHE II 6	l'heure	de l'heure	[999] * Réinitialiser la mémoire EEPROM du clavier aux paramètres par défaut											
ARRÊT II 8		l'avertissement bas de température désactivé	sortie usine											
[080] PGM Terminal Paramètre par défaut: 01	I I Nombre de Sort	ie de PGM												

Intégration sans fil (seulement RFK55XX) Dispositifs sans fil compatibles (Seulement RFK55XX-433)

Le RFKXX peut recevoir des signaux des dispositifs suivants :

- WIS914-433 PIR Détecteur de mouvement à infrarouge passif protégé contre les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiques
 - WLS904(P)L-433 PIR Détecteur de mouvement à infrarouge passif protégé contre les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiaues
- WS4965 Contact Tri-Zone
- WLS912L-433 Détecteur bris de vitre
- WS4938 Bouton de Panique
- WLS925L-433 Mini contact porte/fenêtre
- WS4916 Détecteur de fumée
 WS49X9 Clés sans fil

Téléchargement en aval

Le RFK55XX possède un récepteur sans fil intégré. Lorsque vous téléchargez sur ce clavier, veuillez choisir le fichier PC512-433 v.5.1. Le DLS2002 et plus récent doit être utilisé pour avoir la capacité de télécharger sur ce davier.

Essai des dispositifs sans fil

- Installez temporairement les dispositifs sans fil aux endroits où vous pensez les installer.
- Sur un clavier du système, tapez [*][8][code de l'installateur].
 Entrez dans la section de programmation [904], puis tapez les deux chiffres du numéro de zone.

REMARQUE : Si l'essai global de placement est activé (Section [90], Option 8 MARCHE) tapez [01] pour essayer toutes les zones.

 Activez le dispositif en cours d'essai jusqu'à l'affichage d'un résultat sur le clavier, un bruit de clavier ou une sonnerie

Résultat Clavier LED/ICON Clavier LCD Sonnerie/indicateur sonore

Bon Voyant 1 allumé Bon 1 Bipy'Bruit de sonnerie

Voyant 3 allumé Aduvais Voyant 3 allumé Continu Mauvais 3 Bipsy'Bruits de sonnerie

Activez le dispositif jusqu'à l'obtention de 3 "bons" résultats d'affilée. Attendez 10 secondes entre chaque essai sur le même dispositif. Vous pouvez installer les dispositifs sans fil lorsque les résultats ont été hons Les dispositifs indiquant un mauvais résultat doivent être déplacés. Il se peut que vous n'ayez à déplacer le dispositif que de quelques centimètres pour rectifier un mauvais résultat.

REMARQUE : N'installez aucun dispositif à un endroit où un "mauvais" résultat d'essai a été obtenu.

Essayer la réception d'un dispositif portable

Pour faire l'essai de dispositifs portables (par ex., WS4938, WS4939) appuyez sur les touches à plusieurs endroits dans l'installation afin de confirmer la zone de couverture. Si ces dispositifs ne fonctionnent pas de tous les endroits de l'installation, vous devrez déplacer le récepteur RFK55XX.

Remplacement des piles des dispositifs sans fil

1. Retirez le couvercle du dispositif de sa plaque de montage. Cela crée un problème de sabotage sur la zone.

 Consultez les instructions d'installation de la batterie dans la notice d'installation de chaque dispositif. Assurez-vous de vérifier que les piles sont orientées correctement lorsque vous les installez.

3. Lorsque les piles neuves sont en place, rattachez le couvercle à la plaque de montage. Le sabotage est annulé et la zone envoie un signal de rétablissement problème batterie au récepteur. Le problème de batterie est maintenant réglé et le dispositif devrait fonctionner normalement

REMARQUE: Lorsque les piles sur un dispositif doivent être remplacées, les piles sur tous les dispositifs devraient être remplacées en même temps.

Solution de Problèmes

- Quand je saisis le numéro de zone de 2 chiffres pour ajouter un dispositif sans fil. le clavier émet un bip long.
 - Les numéros ÉSN peuvent être saisis seulement quand un récepteur sans fil RFK55XX est connecté au Keybus. Voir la section 2 pour les instructions sur la confiauration et câblage du module RFK55XX.
- J'ai saisi le numéro EŠN pour le dispositif mais quand j'ai violé le dispositif, la zone n'est pas apparue comme ouverte sur le clavier.
 Vérifier le suivant:
- Vérifier que le numéro ESN a été saisi correctement.
- Vérifier que la zone a été activée pour la partition (si jamais la proarammation de partition a été utilisée).
- Vérifier que la zone sans fil n'est pas attribuée à une zone utilisée par des modules PC5108, à une zone sur la carte, ou à une zone du clavier

- Vérifier que la zone soit programmée pour un choix qui n'est pas "Null Operation" (Opération Nulle), et que l'attribution de la zone sans fil soit activé
- Quand j'essaie d'exécuter un test de localisation d'un module, aucun résultat n'est obtenu ou le résultat est "mauvais".

Vérifier le suivant :

- Vérifier que vous testez la zone correcte.
- Vérifier que l'ESN a été saisi correctement lors de l'enregistrement du dispositif.
- Vérifier que le dispositif est dans la portée du module RFK55XX. Essayez de tester le dispositif dans la même salle où se trouve le récepteur.
 Confirmer que le module RFK55XX est adéquatement connecté au
- keybus (voir la section 2 pour la configuration du RFK55XX et pour des instructions de câblage).

 • Vérifier que vous testez la zone correctement (voir les sections 5.1 et
- 5.2 pour les instructions de test).
 Vérifier que les batteries marchent et si celles-ci sont installées correct-
- Chercher des objets métalliques de taille importante qui puissent empêcher que le signal atteigne le module RFK55XX.
- Le dispositif doit être placé sur un point où les résultats "good" (Bon) consistants soient obtenus. Si plusieurs dispositifs affichent résultats "mauvais", changez le récepteur de place. Voir la section 2.2 pour des conseils sur le choix de la localisation de montage pour le module RFK55XX.
- 4. Le voyant du détecteur de mouvement ne s'allume pas quand je passe devant l'unité.
- Le voyant est destiné seulement pour en test de marche à pied. Voir la Feuille d'instructions PIR Sans Fil pour les instructions spécifiques du test de marche à pied.

(Seulement RFK Entrez dans la programmatio	(55XX)	-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	offertes par votre	r le manu système		le votre sys			rte de toutes les o		
					[00] Touche null				e/Arrêt [16] - S				ésarmer
[01]-[32] Numéro de :	série des disposit	t its sans til numéros de	série de zone Défaut	= 000000	[03] Arm. à dom			ai du Systè			les à domicile/Abs		
[01] Zone 1		I [17] Zone 17 I	I I I I	1 1	[04] Arm. Absen				nande1 [19] Sc				larme auxiliaire
021 Zone 2 I I I		I [18] Zone 18 [1 1	[05] Armement s	sans délai	i d'entrée [14] Soi	rtie de comr	nande2 [21] Sc	rtie de con	nmande4	[30] A	larme de Paniqu
[03] Zone 3 I I I		191 Zone 191		1 1	[69] Clé sa	nc fil /	1-16\ Attrib	ution d	e Partition	Nofmult.	= 01		
[04] Zone 4 I I I		Ī [20] Zone 20 Ī	T	1 1		, ,, ,	l Clé 5	,011011 0				Clé 13	
05 Zone 5 I I I		[21] Zone 21 [T		Clé 1					é9 <u>I</u>			
[06] Zone 6 I I I		[22] Zone 22		1 1	Clé 2 Clé 3	 -	Clé 6	<u> </u>		10 <u>I</u>		Clé 14	
07 Zone 7 I I I		I [23] Zone 23 I	T		Clé 4		I Clé 7 I Clé 8		L Clé	12 1		Clé 15 Clé 16	
[08] Zone 8 I I I		I [24] Zone 24 I	T					<u>L</u>		IZ <u>I</u>		cie i o	<u> </u>
09 Zone 9 I I I		I [25] Zone 25 I	T		[81] Fenêti					0.51			
[10] Zone 10 I I I		1 26 Zone 26 I	T	1 1	Paramètre par								0.5.041
[11] Zone 11 I I		I [27] Zone 27 I	T						s. Les entrées w	alables son	t 10 à 96, qui sor	ıt egales a	2,5 - 24 heures
[12] Zone 12 I I I		I [28] Zone 28 I	T		[82]-[85] C	Jption	s de surveil	lance					
[13] Zone 13 [[29] Zone 29 [Paramètre	[82]	Surveill.	[83]	Surveill.	[84]	Surveill.	[85]	Surveill.
[14] Zone 14 <u>I I I</u>		I [30] Zone 30 I			par défaut	Zone	Marche/Arrêt		Marche/Arrêt	Zone	Marche/Arrêt	Zone	Marche/Arrê
[15] Zone 15 <u>I I I</u>		[31] Zone 31 [MARCHE	1	1 1	0	1 1	17	1 1	25	1 1
[16] Zone 16 <u>I I I</u>		I [32] Zone 32 I			L'option 1	2		10		18	;;	26	
[41]-[56] Numéros de	série des clés sa	ns fil Défaut = 0	00000		L'option 2 L'option 3	2		11		19		27	
[41] Clé]	1 1 1	I [49] Clé 9 I	1 1 1 1	1 1	L'option 4	1		12		20		28	
[42] Clé 2 I I I	iii	i [50] Clé 10 i	i i i i	 i	L'option 5	5	;;	13		21	;;	29	
43 Clé 3 I I I		i [51] Clé 11 i	-iii	-i-i	L'option 6	7		14		22		30	
[44] Clé 4 I I I	iii	i [52] Clé 12 i	i i i i	-i-i	L'option 7	7		15		23		31	
[45] Clé 5 I I I	iii	i [53] Clé 13 i	i i i i	 i	L'option 8	ν	;;	16		24	;;	32	
46 Clé 6 I I		i [54] Clé 14 i	-iii	-i-i			_''	10	''	24	''	32	''
[47] Clé 7 I I I	iii	i [55] Clé 15 i	i i i i	 i	[90] Autres	•							
[48] Clé 8 I I I		i [56] Clé 16 I	-iii	 i	ΑŅ	UĘ		Option		ARCHE		ARI	RËT
[61]-[68] Options de f	onction do clác co		_!!		ARRËT	ARRÉ		1-4	Pour utilisation				
[01]-[00] Ohiloliz de i			n \.	.	MARCHE	ARRÉ		5	Panne RF dés		Panne	RF activé	ée
Fonction Clé Clé 1	Paramèt re par Clé 2	Paramèt re par Clé 3	Paramèt re par Clé 4	Paramèt	ARRÊT	ARRÊ	T	6	Pour utilisation				
rondion de de l	défaut Cie Z	re par - Cie 3 défaut	défaut	re par défaut	MARCHE	ARRÊ	T I I	7			dioélec- Détecti		llage radioélec
[61] Partition 1	I 03 I I	1 04 1 1	1 27	I 30				,	trique désacti			activée	
[62] Partition 2	i 03 i i		-i 27	i 30	ARRÊT	ARRÊ	T	. 8	Essai global o	le placem	ient Essai c	le placen	nent individuel

30

30

30

30

30

30

Ontions des touches de fonction

Programmation de l'expansion cans fil

04

04

04

04

04

04

27

27

27

27

27

03

03

03

03

0.3

63 Partition 3

Partition 4

Partition 5

Partition 6

Partition 7

168 Partition 8

Essai de placement individuel ARRET ARRET I 8 Essai global de placement Essai de placement individuel REMARQUE : Pour les installations homologuées UL, la fonction Détection brouillage radioélectrique doit être activée. REMARQUE : Pour les installations DD243, la fonction panne RF doit être activée. REMARQUE : La surveillance doit être activée pour Panne RF. [93] Zone de détection de brouillage électronique brouillage radioélectrique sélectionnée. Choisissez une zone non utilisée aui sera mise à l'état de sabotage lorsqu'un signal de brouillage radioélectrique est détecté.

Surveill. Marche/Arrêt

Español Instrucciones de instalación

Los teclados PK55XX y RFK55XX pueden utilizarse en sistemas de seguridad que contengan un máximo de 64 zonas. Estos teclados son compatibles con los siguientes sistemas de seguridad de DSC:

PC580 PC1616 PC5008

 PC585 PC1555MX PC1832 PC1864

PC5015

PC1565 PC5005 PC5016

PC5020

Los teclados RFK55XX combinan un receptor inalámbrico con el respectivo teclado PK55XX.

Especificaciones

PC5010

Intervalo de temperatura: de -10°C a +55°C (de 14°F a 131°F), Intervalo de temperatura para UL/ULC: 0°C a +49°C (32°F a 120°F)

- Humedad (máx): 93% de humedad relativa
- Grado de protección del envoltorio de plástico: IP30, IK04
- Tensión nominal: 12 VCC nominal
- Se conecta a un panel de control a través de un Keybus de 4 cables
- 1 teclado para entrada de zona/salida PGM*
- Consumo de corriente: 50 mA (espera) / 125 mA (máximo)
- Consumo de corriente: 75 mA (espera) / 135 mA (máximo)
- Montaie en la pared violación
- 5 teclas de función programables
- Preparado (LED verde), Armado (LED rojo), Problema (LED amarillo), CA (LED verde)
- Sensor de baia temperatura
- Frecuencia 433.92 MHz (sólo RFK55XX-433)
- Hasta 32 zonas inalámbricas (sólo REK55XX)
- * NOTA: Esta zona no debe programarse como tipo Incendio o tipo 24h

Desembalaje

El paquete del teclado de potencia contiene los siguientes elementos:

- Un teclado de potencia
- Etiquetas de la puerta interior del teclado
- Cuatro tornillos de montaie
- Un interruptor contra sabotajes
- Dos resistencias de fin de línea Instrucciones de instalación

Montaje

Deberá montarse el teclado en un lugar accesible para los puntos desianados

de entrada v salida. Una vez seleccionada una ubicación seca v sea-

lleve a cabo los siguientes pasos para montar el teclado. Desmontaje del teclado


1. Para extraer el teclado de la placa de apoyo la primera vez. (a) Coloque el teclado tal v como se indica a continuación. introduzca el destornillador y aírelo.




- Retirada del teclado de la placa de apovo una vez montado. (a) Abra la puerta y manténgala formando un ángulo de 90° con el
 - teclado, tal y como se muestra a continuación. (b) Introduzca el destornillador en la ranura situada baio la bisagra
 - de la puerta v aírelo.



Montaje e cableado del teclado

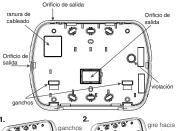

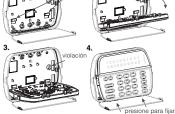

- 1. Fije el teclado en la pared utilizando perforaciones de montaje. Utilice los cuatro tornillos proveidos, a menos que el montaje sea hecho en una sola caja de acoplaje.
- 2. Coloque el teclado en los ganchos de la placa de apoyo y gírelo hacia abaio para encaiar.
- 3. Pase el cable por la ranura de cableado o perforaciones de salida. Conecte los cables de Keybus y PGW7ona al teclado. Coloque el interruptor de violación en la perforación de violación de la placa de apoyo.
- 4. Remova el teclado de los ganchos. Coloque el teclado en la placa de apoyo, certifíquese de que el cable sea empujado hacia la pared lo máximo posible. Pase el cable por dentro del teclado, certifíquese que los componentes de arriba sean evitados. Cierre el conjunto frontal, garantizando que no haya presión del cable abajo sobre el teclado.

NOTA: Si fuere detectada cualquier tensión entre el conjunto del teclado frontal y el cableado, abra el teclado, repase el cable y cierre lo nuevamente. Repita esos procedimientos hasta que el teclado esté cerrado adecuadamente.

Cableado

1. 1. Antes de realizar el cableado de la unidad, asegúrese de que la alimentación (transformador de CA v batería) está desconectada del panel de control.

PK55XX\RFK55XX

ROJ — R | Ø |

NEG-BØ

AMA-Y

VER - G | Ø

- 2. Conecte los cuatro cables del Kevbus desde el panel de control (rojo, negro, amarillo v verde) a los bornes del teclado. Consulte el diagrama:
- 3. Si va a ser programado como una A zone o _____P/z entrada, puede conectar un dispositivo (por ejemplo, un contacto de puerta) al salida PGM
- borne 'P/Z' del teclado. De esta manera se elimina la necesidad de llevar cables de vuelta al panel de control para el dispositivo. Para conectar la zona. lleve un cable desde el dispositivo al borne 'P/Z', v el otro cable desde el dispositivo hasta el borne B (negro). Para dispositivos alimentados. lleve el cable rojo al borne R (positivo) y el cable negro al borne B (negativo). Cuando utilice la supervisión de final de línea, conecte la zona de acuerdo con una de las configuraciones descritas en el Manual de instalación del sistema
- 4. Si el borne 'P/Z' está programado como una salida, la salida sique la PGM programada en la Sección [080]. Puede conectarse un pequeño relé, zumbador u otro dispositivo alimentado por CC entre el borne de tensión positiva v el borne 'P/Z' (la máxima caraa es de 50 mA).

NOTA: Utilice para Instalaciones de Incendio Residenciales UL, por lo menos, un teclado adicional compatible DSC en conjunto con un teclado RFK55XX-433. o instale los teclados RFK55XX-433 a una distancia máxima de 90 cm de la unidad de control y proteia los cables del bus del teclado mecánica-

Aplicación de la alimentación

Una vez completado el cableado, y el equipo estuivere preso a la estructura del edificio con dos tornillos como mínimo, aplique la corriente eléctrica al panel de control:

- Conecte la batería a los terminales de la misma.
- 2 Conecte el transformador de CA

Para más información sobre las especificaciones de alimentación del panel de control, consulte el Manual de instalación del panel de control

Programación del teclado

Existen varias opciones de proaramación disponibles para el teclado. Estas opciones se describen a continuación La programación del teclado es similar a la programación del resto del sistema. Cuando se encuentre en las secciones de programación del teclado, éste mostrará las opciones activadas en la parte superior de la



pantalla. Para activar o desactivar una opción, pulse el número correspondiente a la opción en el teclado numérico. Se mostrarán los números de las opciones que estén activadas (ON) en ese momento. Por ejemplo, si las opciones 1 y 4 están activadas, la pantalla tendrá el aspecto de una de las siguientes pantallas de teclado:

Para más información sobre la programación del resto del sistema de seguridad, consulte el Manual de instalación del sistema.

Transmisión de etiquetas a partir del LCD

Toda la programación de los teclados LCD se lleva a cabo en cada teclado independientemente. Si hay más de un teclado LCD presente en el sistema, las etiquetas programadas en un teclado pueden ser difundidas a todo el resto de teclados LCD. Lleve a cabo el siguiente procedimiento para transmitir etiquetas:

Paso 1 - Programe un teclado LCD completamente.

Paso 2 - Asegúrese de que todos los teclados LCD están conectados al Kevbus.

Paso 3 - Entre en la programación del teclado pulsando [*18][Código del instalador][*], a continuación, entre en la sección [998] del teclado programado. Este teclado transmitirá entonces toda la información programada a todo el resto de teclados LCD del sistema.

Paso 4 - Una vez terminado el proceso, pulse la tecla [#] para salir. NOTA: La transmisión de etiquetas desde este teclado sólo es compatible con otros teclados PK5500 y RFK5500.

Programación del idioma (sólo PK5500\RFK5500)

Mantenga pulsadas las teclas (<>) durante 2 segundos para entrar en la programación del idioma, avance hasta el idioma deseado v pulse [*] para seleccionarlo.

NOTA: Si la opción 4 de la sección [077] está apagada (OFF), la programación del idioma sólo podrá realizarse desde la programación del instalador"

Registro del teclado

Deberá asignarse el teclado a una partición y ranura en el caso de que se utilicen zonas de supervisión o de teclados. Las asignaciones del teclado y la programación de opciones del mismo deben realizarse individualmente para cada teclado. La primera cifra de la asianación del teclado se utiliza para determinar la asignación de la partición (1 a 8). En el caso de que no se utilicen particiones, introduzca [1]. Para teclados alobales, introduzca [0].

NOTA: Los teclados de LED e ICONOS no pueden ser programados como teclados locales

La segunda cifra de la asignación del teclado se utiliza para determinar la asianación de ranura en la supervisión del teclado. A cada teclado se le asigna un número de ranura diferente, del 1 al 8. Los teclados LCD PK5500 y RFK se asignan por defecto a la ranura 8. En el caso de que se utilicen teclados LCD, uno de éstos deberá permanecer en la ranura 8.

NOTA: El RFK55XX se registra como dos módulos: Luz 1 = sección del teclado del RFK55XX

Liuz 17 = sección del receptor del RFK55XX

NOTA: Si se eliminan todos los dispositivos inalámbricos del RFK55XX, al configurar por defecto el RFK55XX, se generará un aviso de fallo de super-

Introduzca los siguientes valores en cada teclado instalado en el sistema:

- Entre en la programación del instalador pulsando [*][8][Código del instalador]
- 2. Pulse [000] para la programación del teclado
- 3. Pulse 101 para la asianación de partición y ranura
- 4. Introduzca la primera cifra (del 0 al 8, para la asignación de partición)
- 5. Introduzca la segunda cifra (del 1 al 8, para la supervisión de la asianación de ranura)
- 6. Pulse dos veces la tecla [#] para salir de la programación.
- 7. Tras asignar todos los feclados. lleve a cabo un rearme de supervisión introduciendo [*][8][Código del instalador][902], y espere durante 60 segundos.
- 8. Pulse la tecla [#1 para salir de la programación tras 60 segundos.

Programación de etiquetas (sólo PK5500\RFK5500)

- 1. Entre en la programación del teclado pulsando [*][8][Código del instalador [1*]. Introduzca el número de sección de 3 cifras de la etiqueta a programar.
- 2. Utilice las teclas de flecha (<>) para desplazar la barra horizontal v situarla baio la letra a modificar.
- 3. Pulse las teclas numéricas del [1] al [9] correspondientes a la letra requerida. La primera vez que pulse el número, aparecerá la primera letra. Si pulsa de nuevo la tecla del número, aparecerá la siguiente
- [1] A, B, C, 1 [4] J, K, L, 4 [7] S, T, U, 7 [0] Space
- [**2**] D, E, F, 2 [**5**] M, N, O, 5 [**8**] V, W, X, 8 [3] - G, H, I, 3 [6] - P, Q, R, 6 [9] - Y, Z, 9,0
- 4. Cuando se muestre la letra o número requerido, utilice las teclas de flecha (<>) para avanzar hasta la siguiente letra.
- 5. Cuando haya terminado de programar la etiqueta de la zona, pulse la tecla [*], avance hasta "Save" y pulse [*].
- 6. Continúe a partir del paso 2 hasta que estén programadas todas las etiauetas.

NOTA: También puede accederse a la programación de etiquetas desde el Menú de funciones de usuario [*][6].

Caracteres ASCII

662	# 035	8:	041	24	047	<	?	094	124	127	ä 228	Ç.	î	ñ	Ö 246	ý
1	\$	1	*		:	=	a		>	۰	ä	ê	ï	ô	ø	l
033 	036 %	(+	046	058 = =	>]	(095	125	á	329	234 Ì	239 35	ő	248 Ù	254 Ü
034	037	040	043	046	650	082	093	123	126	225	230	236	240	245	249	255

Changing Brightness/Contrast LCD Keypads

- Press [*][6][Master code].
- 2. Use the [<][>] keys to scroll to either Brightness Control or Contrast Control.
- 3. Press [*] to select the setting you want to adjust.
- 4. a) 'Brightness Control': There are multiple backlighting levels. Use the $\lceil < \rceil \lceil > \rceil$ keys to scroll to the desired level.
- 5. b) 'Contrast Control': There are 10 different display contrast levels. Use the $\lceil < \rceil \rceil > \rceil$ kevs to scroll to the desired contrast level. 6. To exit, press [#].


LED/ICON Keypads

- Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the [>] key to move through the 4 different backlighting lev-
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Changing the Buzzer Level **LCD Keypads**

- 1. Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the [<][>] keys to scroll to Buzzer Control.
- 3. There are 21 different levels, use the $\lceil < \rceil \lceil > \rceil$ keys to scroll to the
 - desired level.
- To exit, press [#].
- **LED/ICON Keypads**
- Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the 1<1 key to move through the 21 different buzzer levels.
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Símbolos de la pantalla del teclado

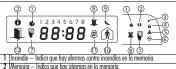

3 Luz de Preparado (verde) — Si la luz de Preparado está encendida, el sistema

estará listo para ser armado. 4 Luz de Armado (roja) — Si la luz de Armado está encendida, el sistema se

habrá armado con éxito. 5 Problema del sistema — Indica que hay activo un problema en el sistema.

6 CA — Indica que hay corriente alterna en el panel principal. 7 Programa — Indica que el sistema se encuentra en modo de programación del

instalador, o que el teclado está ocupado. 8 Derivación — Indica que hay zonas que se ignoran automática o manualmente.

9 Para uso futuro

10 Modo de armado— Indica el modo en el que el panel está armado

Interior — Indica que el panel está armado en el modo interior. Se activará al comienzo del retardo de salida

Exterior — Indica que el panel está armado en el modo exterior. Se activará al comienzo del retardo de salida

Timbre — Este icono se enciende cuando se pulsa la tecla de función Timbre 11 para activar el timbre de la puerta en el sistema. Se apagarácuando se pulse

de nuevo la tecla de función para desactivar el timbre de la puerta Abierto — Este icono se utiliza con las citras 1 y 2 del reloi para indicar zonas en las que se ha producido una entrada no autorizada (sin disparar la

12 alarma). Al abrir zonas, el icono OPEN se encenderá, y los valores 1 y 2 de la pantalla de 7 seamentos se desplazarán por las zonas en las que se ha producido la entrada no autorizada

Garantía Limitada

Digital Security Controls garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos en materiales y fabricación al someterlo al uso normal v que, en compensación por cualquier incumplimiento de dicha garantía, Digital Security Controls reparará o sustituirá el equipo defectuoso, según su criterio, una vez devuelto dicho equipo defectuoso a su almacén de reparación. Esta garantía aplica sólo a defectos en las piezas y fabricación, y no a los daños sufridos durante el transporte o manipulación, ni los daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de Digital Security Controls, como por ejemplo relámpagos, sobrecarga de tensión, descarga mecánica, daños por agua o los daños que sean consecuencia del uso abusivo. alteración o aplicación indebida del equipo.

La anterior garantía sólo aplicará al comprador original, y sustituirá a cualquier otra garantía, ya sea expresa o implicita, y a cualquier otra obligación y responsabilidad de Digital Security Controls. Digital Security Controls no acepta ninguna responsabilidad ni autoriza a ninguna otra persona a actuar en su nombre para modificar o cambiar esta garantía, ni para aceptar en su nombre ninguna otra garantía o responsabilidad relativa a este producto.

En ningún caso será Digital Security Controls responsable de ningún daño directo, indirecto o derivado, lucro cesante, pérdida de tiempo o de ninguna otra pérdida sufrida por el comprador en conexión con la compra, instalación o funcionamiento o fallos del presente producto.

Atención:: Digital Security Controls recomienda probar el sistema completo con frecuencia. No obstante, a pesar de estas pruebas frecuentes y debido, entre otras cosas, a posibles sabotajes o interrupciones del suministro eléctrico, es posible que este producto no funcione como está previsto.

Información importante: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Digital Security Controls pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.	Notas:
Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense NMB-003.	
IC:160A-RFK55XX4	
El término IC situado antes del número de certifi- cación de radio indica que se cumplen las especi- ficaciones técnicas de Industry Canada (IC).	
Las instrucciones de uso se pondrán a dis- posición del usuario.	
Notas:	
_	
	-

Registro del teclado Entre en la programación del teclado pulsando [* [8][Código del instalador][000]	[065] Etiqueta de la alarma contra incendios (28 caracteres) (sólo PK5500\RFK5500) Predefinida:"Zona de Fuego"
[0] Asignación de partición / ranura	rovr1
Cifra Opción Intervalo válido Predefinido	[065]
1° Partición (0=Teclado global) $0-8$ 1 L_	[066] Mensaje de evento de fallo en el armado (sólo PK5500\RFK5500)
2^{a} Asignación de ranura 1 - 8 LED,ICONOS=1/LCD=8 L_	Predefinida: "Sisteme Falló al Armar"
[1]-[5] Asignación de las teclas de función	[0//]
Tecla de función Botón Intervalo válido Predefinido Función	[066]
[1] Asignación de la tecla de función 1 00 - 32 03 Armar interior L L	[067] Mensaje de evento de alarma al armar (sólo PK5500\RFK5500) Predefinida: "Hubo Alarmas Durante Armado < > "
[2] Asignación de la control de la control de función 2 00 - 32 04 Armar exterior la la control de función 2	
[3] Asignación de la tecla de función 3 00 - 32 06 Timbre On/Off L 1	
Asignación de la Asignación de la Salida de orden	[071] Máscara visualizada del primer usuario Predefinido Opción ON OFF
icia de folidoli 4	Indicador de Mantoner toda do pánico [D] Indicador de Mantoner toda do pánico
[5] Asignación de la tecla de función 5 00 - 32 16 Salida rápida L L	I ON II ON [P] OFF
Teclas de función del teclado	ON 1 1 2 Indicador de Control/Tiempo de armado Indicador de Control/Tiempo de armado
Consulte el Manual de instalación del sistema para obtener una lista completa de todas las teclas de funi	ción ON I I 3 Indicador de Armado rápido ON Indicador de Armado rápido OFF
disponibles para su sistema.	ON II 3 Indicador de Armado rápido ON Indicador de Armado rápido OFF ON I I 4 Indicador de Armado interior ON Indicador de Armado interior OFF
[00] - Vacío [10] - Memoria de alarma [23] - Memorizar derivación	OFF I S Indicador de Africador (de Africador
[01] - Seleccionar partición 1 [11] - Programación del usuario [24] - Memorizar derivación [02] - Seleccionar partición 2 [12] - Funciones del usuario [26] - Programar fecha y hora	
[03] - Armar interior [13] - Salida de orden 1 [27] - Seleccionar partición 3	OFF I Indicador de Reconocer todos los proble- Indicador de Reconocer todos los proble- mas OFF mas ON
[04] - Armar exterior [14] - Salida de orden 2 [28] - Seleccionar partición 4 [05] - No armar ninguna entrada [16] - Salida rápida [29] - Seleccionar partición 5	OFF 1 1 8 Indicador de Entrada de música ON Indicador de Entrada de música OFF
[06] - Timbre On/Off [17] - Activar interior/exterior [30] - Seleccionar partición 6	[072] Máscara visualizada del segundo usuario
[07] - Prueba de sistema [19] - Salida de orden 3 [31] - Seleccionar partición 7	Predefinido Opción ON OFF
[08] - Modo de derivación [21] - Salida de orden 4 [32] - Seleccionar partición 8 [09] - Mostrar problema [22] - Activar cámara	ON II 1 Indicador de llamada iniciada por el Indicador de llamada iniciada por el usuario OFF
Programación del teclado	OFF II 2 Para uso futuro
Entre en la programación del teclado pulsando [★][8][Código del instalador][★]. [001]-[064] Etiqueta de la zona 1 a la 64 (sólo PK5500\RFK5500)	OFF II 3 Indicador de Comprobación por una sola Indicador de Comprobación por una sola persona ON persona OFF
[DOT]-[DO4] ENQUEIA DE LA ZONA I A LA DA (SOLO PROSOUNERROSOU) Ej. Para la zona 1, entre en la sección [001]; para la zona 2, entre en la sección [002], etc.	ON I I 4 Indicador de salida de orden 1 ON Indicador de salida de orden 1 OFF
ri Tuta la zona 1, enne en la sección (ob 1); para la zona 2, enne en la sección (ob 2), etc. Predefinida: "Zona 01" - "Zona 64"	ON II 5 Indicador de salida de orden 2 ON Indicador de salida de orden 2 OFF
Sección Zona Etiqueta	OFF II 6 Indicador de salida de orden 3 ON Indicador de salida de orden 3 OFF
	OFF II 7 Indicador de salida de orden 4 ON Indicador de salida de orden 4 OFF
[001] - [064] 1 - 64	OFF II 8 Para uso futuro

[073] Duración del	mensaje LCD descargado (sólo P	PK5500\RFK5500)	[080] Terminal PGM 1									
			Predefinida: 01 Número de salida PGM									
mensaje ilimitada. Este ni	imero representa el número de veces que	n desde 000 a 255), 000 = Dur. del se borra el mensaje descargado pulsando	[101]-[108] Etiquetas de partición (sólo PK5500\RFK5500)									
	alizado el tiempo de retardo del mensaje.		Ej. Para la partición 1, entre en la sección [101]; para la partición 2, entre en la sección [102], etc.									
[074] Opciones de t	ecla		Sección Partición Etiqueta									
Predefinido Opción	ON	OFF										
ON II 1	Tecla de incendio [F] activada	Tecla de incendio [F] desactivada	[101] - [108] 1 - 8									
ON II 2	Tecla auxiliar [A] activada	Tecla auxiliar [A] desactivada	NOTE I ST. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	Tecla de pánico [P] activada	Tecla de pánico [P] desactivada	NOTA: La etiqueta de la partición I se utiliza también como etiqueta de sistema									
OFF II 4-8	Para uso futuro		[120]-[151] Etiquetas de salidas de orden (sólo PK5500\RFK5500)									
[076] Opciones del	primer teclado		Predefinida: "Comando Sal. 1" - "Comando Sal. 4"									
Predefinido Opción	ON	OFF	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 1, entre en las secciones [120] to [123] Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 2, entre en las secciones [124] to [127]									
011 1 1	Mostrar el código durante la pro-	Mostrar "Xs" durante la programación	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 3, entre en las secciones [124] lo [127]									
	gramación		Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 4, entre en las secciones [132] to [135]									
	Visualización del reloj local ON	Visualización del reloj local OFF	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 5, entre en las secciones [136] to [139]									
	El reloj local muestra la hora en formato 24 h.	El reloj local muestra la hora en formato AM/PM	Para los salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 6, entre en los secciones [140] to [143] Para los salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 7, entre en los secciones [144] to [147]									
011 1 4	Desplazamiento automático en pantalla	Desplazamiento automático de memoria	Para las salidas de orden de la 1 a la 4 de la partición 8, entre en las secciones [148] to [151]									
ON II 4	del registro de alarmas activado	de alarma desactivado	Sección Partición Salida Etiqueta									
	Visualización local de temperatura acti-	Visualización local de temperatura des-										
	vado (ON)	activado (OFF)	[120] - 1 - 8 1 - 4 									
	Indicador de opciones de derivación ON	Indicador de opciones de derivación OFF										
	Para uso futuro		[201]-[264] Programación del sonido del timbre de la puerta									
OFF I I 8	Desplazamiento automático en pantalla	Desplazamiento automático de zonas	Puede programar el teclado para que se emitan hasta cuatro sonidos diferentes del timbre de la puerta en zonas marriados.									
	de las zonas abiertas ON	abiertas OFF	Ej. Para la zona 1, entre en la sección [201]; para la zona 2, entre en la sección [202], etc.									
[077] Opciones del	l segundo teclado		Predefinido Opción ON OFF									
Predefinido Opción	ON	0FF	ON I I 1 6 pitidos Desactivado									
011 1 1	Timbre activado para aperturas de zonas	Timbre desactivado para aperturas de	OFF I I 2 Sonido "Bing-Bing" Desactivado									
UN II I		zonas										
ON II 2	Timbre activado para cierres de zonas	CTimbre desactivado para cierres de zonas										
	El 5º terminal es la salida PGM del	El 5º terminal es la entrada de la zona del	orr i relief and distinct									
	teclado	teclado	OFF 5-8 Para uso futuro									
	Selección de idioma desde cualquier menú	Selección del idioma > Desde la pro- gramación del instalador	[995][*] Reiniciar las opciones del teclado con los valores predefinidos de fábrica [996][*] Etiqueta predefinida (sólo PK5500\RFK5500)									
	LED de alimentación activado	LED de alimentación desactivado	[997] Ver versión del software (sólo PK5500\RFK5500)									
011 1 /	El LED de alimentación indica que existe	El LED de alimentación indica que no	[998][*] Iniciar transmisión global de etiqueta (sólo PK5500\RFK5500)									
	alimentación CA	existe alimentación CA	[999] 🖈 Reiniciar el LCD EEPROM con los valores predefinidos de fábrica									
	Visualizar siempre las alarmas al realizar		1 11 1									
	el armado .	armado										
OFF II 8	Advertencia de baja temperatura activado	ı Advertencia de baja temperatura desacti- vada										
		ruuu										

Integración inalámbrica (sólo RFK55XX)

Dispositivos inalámbricos compatibles (sólo RFK55XX-433)

El RFK55XX puede recibir señales de los siguientes dispositivos:

WLS904(P)L-433

• Detector PIR inmune a mascotas • Detector de rotura de cristales WLS912L-

• WS4965, contacto de tres zonas 433

. Detector PIR inmune a mascotas WLS914-

· Botón de pánico WS4938 Detector de humo WS4916 · Contacto mini para puertas/ventanas WIS9251-433 Teclado inalámbrico WS49X9

Descaraa

El producto RFK55XX posee un receptor inalámbrico integrado. Al realizar la descarga a este teclado, seleccione el archivo PC5132-433 v5.1. Deberá utilizarse DLS2002 o superior para poder realizar la descaraa a este teclado.

Prueba de dispositivos inalámbricos

- 1. Coloque temporalmente los dispositivos inalámbricos en los lugares en los que desea montarlos.
- 2. En el teclado del sistema, introduzca [*1[8][Códiao del instalador]. 3. Entre en la sección de programación [904], y a continuación introduzca el número de dos cifras de la zona.

NOTA: Si la prueba de colocación alobal estuviera habilitada (Sección 1901. opción 8 ON), marque [01] para probar todas las zonas.

la sección [01] para probar todas las zonas.

Tallada

4. Active el dispositivo sometido a la prueba hasta que aparezca un resultado en el teclado o bien el teclado o timbre emitan un sonido

Resultado	LED,ICONOS	Teclado LCD	Timbre/Zumbado
Positivo	Luz 1 encendida (ON) constantemente	Bueno	1 Pitido/Graznido
Negativo	Luz 3 encendida (ON) constantemente	Malo	3 Pitidos/Graznido

Active el dispositivo hasta que consiga 3 resultados positivos seguidos. Espere 10 segundos entre una prueba y la siguiente del mismo dispositivo. En los casos en que las pruebas sean positivas, puede montar dispositivos inalámbricos.

Los dispositivos que den un resultado negativo deberán desplazarse a otra ubicación. Puede que sólo precise desplazar un dispositivo varios centímetros para corregir un resultado negativo.

NOTA: No monte ningún dispositivo en una ubicación en la que se obtuvo un resultado "malo"

Prueba de la recepción de dispositivos portátiles

Para probar dispositivos portátiles (por ejemplo, el WS4938 o el WS4939) pulse el botón o botones en diferentes puntos de la instalación, para confirmar la superficie de cobertura. Si estos dispositivos no funcionan desde todos los puntos de la instalación, deberá desplazar el RFK55XX.

Sustitución de baterías de dispositivos inalámbricos

1 Retire la tapa del dispositivo de su placa de apovo. Se generará un estado de sabotaje en la zona.

2 Consulte las instrucciones de instalación de la batería en la Ficha de instalación de cada componente. Tenaa presente la orientación correcta de las baterías cuando las instale.

3 Una vez haya colocado las nuevas baterías, vuelva a fijar la tapa a la placa de apoyo. Desaparecera el estado de sabotaje, y la zona enviará una señal al receptor indicando la resolución del problema de la batería. El problema de la batería estará resuelto, y el dispositivo deherá funcionar normalmente

NOTA: Cuando tengan que sustituirse las baterías de un dispositivo, deberán sustituirse al mismo tiempo las baterías de todos los dispositivos.

Localización y solución de problemas

- 1. Cuando introduzco el número de zona de 2 cifras al añadir un dispositivo inalámbrico, el teclado emite un pitido largo.
- No puede introducir números ESN a menos que el teclado RFK55XX esté conectado correctamente al Keybus.
- 2. He introducido el ESN para el dispositivo, pero cuando provoco el disparo del dispositivo con una intrusión, la zona no se muestra abierta en el teclado.
- Compruebe lo siguiente:
- Aseaúrese de aue el ESN se ha introducido correctamente
- Asegúrese de que la zona está activada para la partición (en el caso de que se utilice la programación de particiones).
- Aseaúrese de que la zona inalámbrica no está asianada a una zona. utilizada por módulos PC5108, a una zona integrada o a una zona del teclado.

 Aseaúrese de que la zona esté programada de alguna manera diferente al funcionamiento "Vacío" ("Null"), y de que el atributo de zona inalámbrica esté activado.

3. Cuando llevo a cabo una prueba de ubicación de módulos no obtenao ningún resultado, o sólo resultados "Negativos". Compruebe lo siguiente:

- Verifique que está realizando la prueba en la zona correcta
- Verifique que se introduio el ESN correcto al registrar el dispositivo
- Verifique que el dispositivo se encuentra dentro del alcance del RFK55XX. Pruebe el dispositivo en la misma habitación que el recep-
- Confirme que el RFK55XX está correctamente conectado al Keybus.
- Compruebe que está realizando la prueba correctamente en la zona. Consulte las instrucciones que acompañaban a la zona.
- · Compruebe que las baterías funcionan y están instaladas correctamente
- Compruebe si existen grandes obietos metálicos que podrían impedir que la señal lleque al RFK55XX.
- Él dispositivo deberá ubicarse en el punto en que se obtengan resultados "Positivos" consistentes. Si varios dispositivos muestran resultados "Negativos", o si los colgantes de pánico o teclas inalámbricas funcionan de manera inconsistente, deberá desplazar el receptor.
- 4 FLLED del detector de movimiento no se enciende cuando camino. por delante de la unidad.
- El LED del detector de movimiento sólo se utiliza en pruebas de comprobación por una sola persona. Las instrucciones de dichas pruebas se encuentran en la ficha de instrucciones WLS904-433/ WLS904P(L)-433...

	- 32 Nü	mero de :	serie del	inalá oulsando (*) dispositiv o = 00000	o ınalan	rica (s o del instalad nbrico	s ólo R lor][804].	FK55XX)	Teclas de función inalámbricas Consulte el Manual de instalación del sistema para obtener una lista completa de todas las teclas de función disponibles para su sist [00] - Vacío [06] - Timbre On/Off [16] - Salida rápida [27] - Disarmar [10] - Armar interior [07] - Prueba de sistema [17] - Activar interio/evierór [28] - Alarma de incen [04] - Armar exterior [13] - Salida de orden 1 [19] - Salida de orden 3 [29] - Alarma auxiliar
[01]	Zona 1			1 1	[17]	Zona 17 L		1 1 1		☐ [15] - No armar ninguna [14] - Salida de orden 2 [21] - Salida de orden 4 [30] - Alarma de pánio
[02]	Zona 2				[18]	Zona 18 L				[69] Teclas inalámbricas para asignación de particiones (1-16) Predefinido = 01
[03]	Zona 3				[19]	Zona 19 L				Tecla 1 Tecla 5 Tecla 9 Tecla 13
[04]	Zona 4				[20]	Zona 20 L				Tecla 2 Tecla 6 Tecla 10 Tecla 14
[05]	Zona 5				[21]	Zona 21 L				Tecla 3 Tecla 7 Tecla 11 Tecla 15
[60]	Zona 6			1 1	[22]	Zona 22 I	1	1 1 1		Tecla 4 1 Tecla 8 1 Tecla 12 1 Tecla 16 1
[07]	Zona 7	I I	I I	I I	Ī [23]	Zona 23 I	I	I I I	I I	- lecto 4 1 1 1 lecto 6 1 1 lecto 72 1 lecto 72 1 lecto 75 1 lecto 75 1 1 lecto 75 1 1 lecto 75 1 1 lecto 75 1
[80]	Zona 8	I I	I I	I I	Ī [24]	Zona 24 I	I	I I I	I I	
[60]	Zona 9	I I	I I	I I	Ī [25]	Zona 25 I	I	I I I	I I	Predefinida: [NA] 96 = 24 horas / [EU] 10 = 2,5 horas Esta ventana se programa incrementos de 15 minutos. Los valores válidos son del 10 al 96, lo que equivale a entre 2,5 y 24 hora:
[10]	Zona 10	I I	I I	I I	Ī [26]	Zona 26 I	I	I I I	I I	[82]-[85] Opciones de supervisión de dispositivos de zona
ווון	Zona 11	I I	I I	I I	ī [27]	Zona 27 I	I	I I I	I I	1 - 1 - 1
[12]	Zona 12	I I	I I	I I	[28]	Zona 28 I	I	I I I	I I	– Predefinido [82] Supervisión [83] Supervisión [84] Supervisión [85] Supervisi – ON Zona ON/OFF Zona ON/OFF Zona ON/OFF Zona ON/OF
[13]	Zona 13	I I	I I	I I	ī [29]	Zona 29 Ī	I	I I I	I I	–! ON Zona ON/OFF Zona ON/OFF Zona ON/OF –! Opción 1 1 9 17 25
[14]	Zona 14	I I	I I	I I	Ī [30]	Zona 30 Ī	I	I I I	I I	- Opción 2 2 1 1 10 1 1 18 1 1 26 1
[15]	Zona 15	I I	I I	I I	ī [31]	Zona 31 [I	I I I	I I	- Opción 3 3 I I 11 I I 19 I I 27 I
[16]	Zona 16		ĪĪ	II		Zona 32 Ī	Ī		Ī	
[41]	-[56] Nú	meros de	serie de	las teclas	inaláml	bricas [–]				Opción 5 5 1 1 13 1 1 21 1 1 29 1
Núme	ros de seri	e de las teclo	ıs inalámbr	ricas. Predefir	100 = 00	0000				Opción 6 6 1 1 14 1 1 22 1 1 30 1
[41]	Tecla 1	1 1	1 1	1 1	[49]	Tecla 9 I	- 1	I = I = I	1 1	
[42]	Tecla 2	I I	ĪĪ	T I	Ī [50]	Tecla 10 I	1	1 1 1		
[43]	Tecla 3	i i	İ	i i	[51]	Tecla 11 I	i	i i i	i	
[44]	Tecla 4	i i	İ	i i	52	Tecla 12 I	i	i i i	i	[90] Otras opciones
[45]	Tecla 5	i i	İ	i i	[53]	Tecla 13 I	i	i i i	i	Predefinido Predefinido Opción ON OFF
[46]	Tecla 6	i i	İ	i i	i [54]	Tecla 14 I	i	i i i	i	- Norteamérica UE Opción GN GT - OFF OFF I I 1-4 Para uso futuro
[47]	Tecla 7	i	i i	i i	i [55]	Tecla 15 I	i	i i i	iii	
[48]	Tecla 8	i	i i	i i		Tecla 16 I	i	i i i	iii	I
		rionac da	lac torla	ıs de funci		-				OFF OFF I I 6 Para uso futuro
ניין	-[oo] op						D 1 ft	T 1 1	D 1 f:	Detección de blaquese per PE Detección de blaquese per l
		Tecla de función 1		Tecla de función 2	Predefin ido	Tecla de función 3	Predefin ido	Tecla de función 4	Predefin ido	ON OFF I 7 Defection de bioqueus por ki Defection de bioqueus por ki
[41]	Partición 1		I 03		1 04	I I	1 27		30	OFF OFF I I 8 Prueba de ubicación global Prueba de ubicación individ
	Partición 2		03		i 04	i	1 27		30	NOTA: Para instalaciones catalogadas nor III. la función de detección de bloqueos nor RF debe estar activada
	Partición 3		1 03	 	1 04 1 04		1 27		30	NOTA: Para instalaciones catalogad as por UL, la función de detección d ^e bloqueos por RF debe estar activada. NOTA: Para instalaciones DD243, la función contra delincuencia por RF debe estar activada.
	Partición 4		1 03	 	1 04 1 04		1 27		30	NOTA: La función contra delincuencia por RF requiere que esté activada la supervisión.
	Partición 5		1 03	 	1 04 1 04		1 27		30	[93] Zona de detección de bloqueos por RF
	Partición 6		I 03	 	1 04 1 04	 	1 27		30	Predefinida: 00 valores válidos = 01 - 32, 00 = Ningún tono de detección de bl
	Partición 7		I 03	 	1 04 1 04	 - - 	1 27	 	30	queo por RF seleccionado
	Dartición C		_1 00		1 04		1 27 1 27		20	Seleccione una zona no utilizada que pasará al estado anti-sabotajes cuando se detecte una señal de bl

Português Instruções de instalação

Os teclados PK55XX\RFK55XX podem ser utilizados em sistemas de segurança com até 64 zonas. Estes teclados são compatíveis com os seguintes sistemas de segurança DSC:

PC580 PC585 PC1555MX PC1565
 PC1616 PC1832 PC1864 PC5005

• PC5008 • PC5010 • PC5015 • PC5016

PC5020
Os teclados RFK55XX combinam um receptor sem fios com o respec-

Especificações

- Intervalo de temperatura: de -10°C a +55°C (de 14°F a 131°F), Intervalo de temperatura para UL/ULC: 0°C a +49°C (32°F a 120°F)
- Humidade (MÁX): 93% H.R.
- Grau da estruturá plástica de protecção: IP30, IK04
- Voltagem: 12VCC nominal
- Liga o painel de controlo através de 4 cabos de linhas de alimentação de comunicações
- 1 entrada de zona do teclado/saída PGM*
- Corrente de saída: 50mA (em espera) /125mA (máximo)
 Corrente de saída: 75mA (em espera) /135mA (máximo)
- Corrente de salad: 75mA (em espero Montagem na parede - violação
- 5 teclas de função programáveis
- Pronto (LED verde), Armado (LED vermelho), Problemas (LED amarelo). AC (LED verde)
- Sensor de baixa temperatura
- Frequência: 433.92MHz (apenas RFK55XX-433)
- Até 32 zonas sem fios (apenas RFK55XX)
- * NOTA: Não programar zona como tipo Fogo ou tipo 24.

Desembalar

A embalagem do teclado com bateria inclui as seguintes peças:

- 1 teclado com bateria
- etiquetas de portas internas do teclado
- 4 parafusos de montagem 1 detector de intrusão
- 2 resistências de fim de linha 1 instruções de instalação

Montagem

Deve montar o teclado num local onde esteja acessível a determinados pontos de entrada e saída. Depois de seleccionar um local seco e seauro, siaa os passos seauintes para montar o teclado.

Desmontagem do teclado

Remover o teclado da placa de apoio pela primeira vez:
 (a) Coloque o teclado como indicado em baixo, insira a chave de fendas e rode.




- 2. Remover o teclado da placa de apoio depois de montado:
 - (a) Abra a porta, segurando-a a 90° do teclado, como mostrado em baixo.
 - (b) Insira a chave de fendas na ranhura localizada debaixo da dobradiça da porta e rode a chave de fendas.



Montagem e cabeamento do teclado



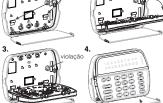

 Fixe o teclado na parede utilizando orificios de montagem. Utilize os quatro parafusos fornecidos, a menos que a monstagem seja feita em uma só caixa de acoplagem.

pressione para fixar

- Coloqueo teclado nos ganchos da placa de apoio e gire-o para baixo para encaixar.
- Passe o cabo pelo slot de cabeamento ou orifícios de saída. Conecte o cabo de Keybus e PGW/Zona ao tedado. Coloque o interruptor de violação no orifício de violação da placa de apoio.
- 4. Remova o teclado dos ganchos. Coloque o teclado na placa de apoio, certifique-se de o cabo seja empurrado para a parede o máximo possível. Passe o cabo por dentro do teclado, certificando-se da que os componentes de cima sejam evistados. Feche o conjunto frontal, garantindo que não haia pressão do cabo abaixo sobre o teclado.

NOTA: Se for detectada qualquer tensão entre o conjunto do teclado frontal e o cabeamento, abra o teclado, repsasse o cabo e feche-o novamente. Repita esses procedimentos até que o teclado esteja fechado adequadamente.

Cablagem

 Antes de efectuar as ligações da unidade, certifique-se de que a alimentação (transformador AC e bateria) está desligada do painel de controlo

2. Ligue os quatro cabos de linhas de alimentação de comunicações do painel de controlo (vermelho, preto, amarelo e verde) aos terminais do tedado. Consulte o diagrama:



- 3. Se for programado como uma entrada, Para zona ou pode ligar um dispositivo como um saida PGM contacto de porta ao terminal 'P/Z' do tedado. Isso elimina a necessidade de ligar outros cabos ao parinel de controlo para esse dispositivo. Para ligar a zona, ligue um cabo do dispositivo ao terminal P/Z' e o outro cabo do dispositivo ao terminal B (preto). Para dispositivos com bateria, ligue o cabo vermelho ao terminal R (positivo) e o cabo preto ao terminal B (negativo) e cabo preto ao terminal B (negativo). Quando utilizar monitorização de firm de linha, ligue a zona de acordo com uma dos configurações mencionados no Manual de instalação do seu sistema
- 4. Se o terminal 'P/Z' for programado como uma saída, a saída obedece à PGM programado na Seção (080). Um pequeno relé, alarme ou outro dispositivo operado por DC, pode ser ligado entre o fornecimento de voltagem positiva e o terminal 'P/Z' (tensão máxima de 50mA).

NOTA: Para Instalações de Incêndio Residenciais UL utilize pelo menos um teclado adicional compatível DSC em conjunto com um teclado RFK55XX-433, ou instale os teclados RFK55XX-433 a uma distância máxima de 90 cm da unidade de controle e proteja os cabos do barramento do teclado mecanicamente

Ligar a Alimentação


Quando concluir todas as ligações, e o equipamento estiver preso à estrutura do edifício com no mínimo dois parafusos, ligue a alimentação do painel de controlo:

- 1. Ligue os condutores de bateria à bateria.
- Lique o transformador AC.

Para obter mais informações acerca de especificações de alimentação do painel de controlo, consulte o Manual de instalação do painel de controlo

Programar o teclado

Estão disponíveis várias opções de programação para o teclado. Estas são descritas em baixo. A programação do teclado é semelhante à programação do está do sistema. Quando estiver nos secções de programação do teclado, o teclado mostra as opções que são activados na parte superior do visor. Para activar ou

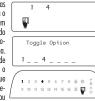

desactivar uma opção, prima o número correspondente da opção no teclado numérico. Os números das opções que estão actualmente activadas (ON) são mostrados. Por exemplo, se as opções 1 e 4 estiverem activadas, o visor vai ter o seguinte aspecto nas diferentes visualizacões de teclado:

Para obter informações acerca da programação do resto do seu sistema de segurança, consulte o Manual de instalação do seu sistema.

Transmissão de etiquetas a partir do LCD

Toda a programação do LCD é efectuada através do teclado. Se estiver presente mais de um teclado LCD no sistema, as etiquetas programadas num teclado podem ser transmitidas a todos os outros teclados LCD. Efectue o procedimento sequinte para transmitir as etiquetas:

Passo 1 - Programe totalmente um teclado LCD.

Passo 2 - Certifique-se de que todos os teclados LCD estão ligados às linhas de alimentação.

Passo 3 - Aceda à programação do tedado, premindo [★][8][Código do Instalador][★] e depois aceda à seçção [998] no tedado programado. O tedado transmite todas as informações programadas a todos os outros tedados (10 do sistema.

Passo 4 - Quando o teclado terminar, prima a tecla [#] para sair. NOTA: A transmissão de etiquetas a partir deste teclado é apenas compatível com outros teclados PK5500 e RFK5500.

Programar idioma (apenas PK5500\RFK5500)

Mantenha premidas as teclas (<>) durante 2 segundos para aceder à programação do idioma. Desloque-se para o idioma pretendido e prima [★] para seleccionar.

NOTA: Se a opção 4 da secção [077] estiver OFF, a programação do idioma apenas pode ser efectuada na programação do instalador.

Registar o teclado

O teclado tem de ser atribuído a uma partição e ranhura se estiverem a ser utilizadas zonas de supervisão ou de tedado. As atribuíços de tedado e a programação de opções de teclado devem ser efectuadas individualmente para cada teclado. O 1ro dígito da atribuição de teclado é utilizado para determinar a atribuição da partição (de 1 a 8). Se não utilizar partições, introduza [1]. Para teclados globais, introduza [0].

NOTA: Os teclados LED e ICON não podem ser programados como Teclados globais.

O 2do dígito da atribuição de teclado é utilizado para determinar a atribuição de ranhura para a supervisão de teclado. Cada teclado é atribuido a um número de ranhura diferente de 1 a 8. Os teclados LCD PKSSOU e RFKSSOU têm predefinida a ranhura 8. Se forem utilizados teclados LCD, um teclado LCD tem de ficar na ranhura 8.

NOTA: O RFK55XX é registado como dois módulos:

Luz1 = secção do teclado do RFK55XX

Luz17 = secção do receptor do RFK55XX

NOTA: A eliminação de todos os dispositivos sem fios do RFK55XX, repondo as predefinições do RFK55XX, causa uma anomalia de supervisão.

Introduza o seguinte em todos os teclados instalados no sistema:

- Aceda à programação do instalador, premindo [*][8][Código do instalador].
- Prima [000] para a programação do teclado.
- 3. Prima [0] para a atribuição de partição e ranhura.
- 4. Introduza o 1 ro dígito (de 0 a 8 para atribuição de partição)
- Introduza o 2do dígito (de 0 a 8 para supervisão de atribuição de ranhura)
- 6. Prima a tecla [#] duas vezes para sair da programação.
- Depois de atribuir todos os teclados, efectue uma reinicialização de supervisão, introduzindo
- 8. [*][8][código do instalador][902] e aguarde 60 segundos.
- 9. Prima a tecla [#] para sair da programação após 60 segundos..

Programar Etiquetas

(apenas PK5500\RFK5500)

- Aceda à programação do teclado, premindo [*][8][Código do Instalador][*]. Introduza o número de secção de 3 dígitos da etiqueta a ser programada.
- Utilize as tedas de seta (<>) para mover a barra realçada debaixo da letra a ser alterada
- Prima as teclas numéricas de [1] a [9] correspondentes à letra que pretende. Da primeira vez que prime o número aparece o primeira letra. Se premir novamente a tecla numérica é apresentada a letra sequinte.
- [1] A, B, C, 1 [4] J, K, L, 4 [7] S, T, U, 7 [0] Space [2] D, E, F, 2 [5] M, N, O, 5 [8] V, W, X, 8
- [3] G, H, I, 3 [6] P, Q, R, 6 [9] Y, Z, 9,0
- 4. Quando a letra ou número pretendido for apresentado, utilize as teclas de seta (<>) para se deslocar para a letra seguinte.
- S. Quando conduir a programação da etiqueta de zona, prima a tecla

 [*], desloque-se para "Save" (guardar) e, em seguida, prima

 ist.
- Continue a partir do Passo 2 até que todas as Etiquetas estejam programadas.

NOTA: A programação de etiquetas também pode ser acedida a partir do menu funcões do utilizador [*][6].

Caracteres ASCII

002	# 035 # 036	8:) 041 * 042	844 	047	< 000 = 001	? @ @	094	124	AQ 127 0	:O 20 a C 2	Ģ≅ ÷e ā	î 230 Î 230	ñ ô	Ö 246 48	Ú.
004	% 937	(040	+ 043	046	die	> 062	083	123	126	3 225	3 <u>0</u> 230	ì 236	₹ 240	Õ 245	ÙI 249	Ü

Changing Brightness/Contrast LCD Keypads

- 1. Press [*16][Master code].
- Use the [<][>] keys to scroll to either Brightness Control or Contrast Control.
- 3. Press [*] to select the setting you want to adjust.
- 4. a) 'Brightness Control': There are multiple backlighting levels. Use the [<|[>] keys to scroll to the desired level.
- b) 'Contrast Control': There are 10 different display contrast levels.
 Use the [<][>] keys to scroll to the desired contrast level.
 To exit, press [#].

LED/ICON Keypads

- Press [*][6][Master Code].
- Use the [>] key to move through the 4 different backlighting levels.
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Changing the Buzzer Level

- LCD Keypads
 1. Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the [<][>] keys to scroll to Buzzer Control.
- There are 21 different levels, use the [<][>] keys to scroll to the desired level.
- To exit, press [#].

4. 10 exit, press [#]. **LED/ICON Keypads**

- 1. Press [*][6][Master Code].
- 2. Use the [<] key to move through the 21 different buzzer levels.
- 3. The level is automatically saved when you press [#] to exit.

Símbolos apresentados no teclado



- Memória Indica que existem alarmes em memória.
 Luz de Pronto (verde) Se a luz de Pronto estiver acesa, o sistema está pronto
- a armar.

 4 Luz de Armado (vermelho) Se a luz de Armado estiver acesa, o sistema foi
- Luz de Armado (vermeino) Se a luz de Armado estiver acesa, o sistema foi armado com êxito.

 Problemas do Sistema Indica que um problema do sistema está activo.
- 6 AC Indica a presença de AC no painel principal.
 7 Programar Indica que o sistema está na programação do instalador ou aue
- 7 rograma marca que o sisiema esta na programação do histalador ou qui o teclado está ocupado.
- 8 Ignorar Indica que existem zonas automática ou manualmente ignoradas.
- 9 Para utilização futura 10 Modo de Armar— Indica o modo de armar do painel.
- Dentro Indica que o painel está armado no modo Armar Dentro.
- Acende-se no início do Atraso de Saída.
- Fora Indica que o painel está armado no modo Armar Fora. Acende-se no início do Atraso de Saída
- | Carrilhão Este ícone acende-se quando a tecla de função Carrilhão é prem-
- 11 lida para activar Carrilhão da Porta no sistema. Desliga-sequando a teda de função Carrilhão é premida novamente para desactivar Carrilhão da Porta.

 Abrir Este ícone é utilizado com os relóaios dialtais 1 e 2 para indicar zonas
- 12 | Itansgredidas (sem alarme) no sistema. Quando as zonas são abertas, o ícone | Abrir liga-se e os visores de 7 segmentos 1 e 2 deslocam-se entre as zonas | transgredidas.

Garantia limitada

A Digital Security Controls garante que. durante um período de 12 meses a partir da data de compra, o produto está isento de defeitos de material e de fabrico sob utilização normal e que, no cumprimento de eventuais falhas abrangidas por garantia, a Digital Security Controls reparará ou substituirá, conforme a mesma entender, o equipamento defeituoso após a devolução deste ao seu entreposto de reparações. Esta garantia abrange apenas defeitos em pecas e de fabrico e não abrange danos ocorridos durante o envio ou manuseio. ou danos causados por factos para além do controlo da Digital Security Controls, como raios, voltagem excessiva, choque mecânico. danos causados por água ou danos resultantes de abuso, alteração ou aplicação incorrecta do equipamento.

A garantia precedente aplica-se apenas ao comprador original, sobrepondo-se a todas e quaisquer outras garantias explícitas ou impressas, e a todas e quaisquer outras obrigações e responsabilidades por parte da Digital Security Controls. A Digital Security Controls não assume qualquer responsabilidade por, nem autoriza nenhuma pessoa que afirme representá-la a modificar ou alterar esta garantia, nem a assumir qualquer outra garantia ou responsabilidade relativa a este produto. Em circunstância alguma será a Digital Security Controls responsável por quaisquer danos directos, indirectos ou consequenciais, perda de lucros previstos, perda de tempo ou quaisquer outras perdas incorridas pelo comprador relacionadas com a compra, instalação, operação ou falha deste produto.

Aviso: À Digital Security Controls recomenda que todo o sistema seja testado de forma integral periodicamente. No entanto, apesar de testes frequentes, é possível que este produto não funcione como esperado devido à, mas não limitado à, adulteração criminosa ou à interrupção de electricidade.

Informações importantes: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Digital Security Controls podem destituir o utilizador de autoridade para utilizar este equipamento.

Este equipamento digital de Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003. Este equipamento numérico de classe B está em conformidade com a norma canadiana NMB-003. IC:160A-RFK55XX4 O termo IC (Industry Canada) antes do número de certificação de rádio significa que as especificações técnicas da Indústria Canadiana foram cumpridas. As Instruções de funcionamento devem ser disponibilizadas ao utilizador.	Notas:
Notas:	
	-

Registar teclado [065] Etiqueta de alarme de fogo (28 caracteres) (edo à programação do teclado, premindo [*][8][código do instalador][000]. Predefinição: "Zona Fogo" Atribuição de particão/ranhura	apenas PK5500\RFK5500)			
Ofigito Opção Intervalo válido Predefinição [065]				
1ro Partição (0=Teclado Global) 0-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	K5500\RFK5500)			
Zdo Afriburgao de ranhura I - 8 LED,ICON = I/LCD = 8 L Predefinicão: "Sistema Tem Nao Armou"	,			
1]-[5] Atribuição de tecla de função				
Tecla de função Botão Válido Predefinição Função [066]				
1] Atribuição de Tecla de homa of to 32 03 Armar dentro Larra Predefinição: "Ocoreu Alarme Enquant Armado < > "	o (apenas PK5500\RFK5500)			
2] Atribuição de Tecla de O to 32 O4 Armar fora L L GO67 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L				
3] Atribuição de Tecla de	<u> </u>			
Al Atribuição de Tecla de 1 Atribuição de 1 Atribu	off OFF			
Satribuição 4 Pedia de Planico ON II 1 Pedia Monter Teda de [P]ânico ON II 1 Pedia Monter Teda de [P]ânico ON II 1 Pedia margarente de la contrada	Pedido Manter Tecla de [P]ânico OFF Pedido controlo/hora de armar			
on I 1 2 reduce de função do teclado	automático OFF			
nsulte o Manual de instalação do seu sistema para obter uma lista completa de todas as opções de teclas ON II 3 Pedido armar rápido ON	ON II 3 Pedido armar rápido ON Pedido armar rápido OFF			
função disponíveis no seu sistema. ON II 4 Pedido armar interior ON	Pedido armar interior OFF			
00] - Nulo [10] - Memória do alarme [23] - Ignorar remarcação OFF I 5 Pedido saída rápido ON	Pedido saída rápida OFF			
D1] - Seleccionar partição l [11] - Programação do utilizador [24] - Ignorar remarcação de grupo OFF 6 Pedido controlo de termóstato ON	Pedido controlo de termóstato OFF			
12] - Seleccionar partição 2 [12] - Funções do utilizador [26] - Programar hora & data OFF 17 Pedido identificar todos problemas 0 13] - Armar dentro 13] - Saída de comando 1 17 Pedido identificar todos problemas 0 17 18 19 19 19 19 19 19 19	N Pedido identificar todos problemas OFF			
13] - Almar fora [14] - Saída de comando 2 [28] - Seleccionar particão 4 OFF II 8 Pedido entrada de música ON	Pedido entrada de música OFF			
174 Almar som entrada [16] - Saída rápida [29] - Seleccionar partição 5 [072] Máscara de apresentação do segundo utiliza	dor			
06] - Carrilhão ON/OFF [17] - Activar dentro/fora [30] - Seleccionar partição 6 Predefinição Opção ON	OFF			
	N Pedido Activação Iniciado utilizador OFF			
08] - Modo ignorar [21] - Saída de comando 4 [32] - Seleccionar partição 8 OFF 1 2 Para utilização futura	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
19] - Mostrar problemas [22] - Activar câmara	Pedido teste ao andar OFF			
Programar o teclado ON 1 4 Pedido solida de comando #1 ON	Pedido saída de comando#1 OFF			
reda à programação do teclado, premindo 堵 [8] (Código do instalador) 🗱 .	Pedido saída de comando#2 OFF			
JUIT-10041 ETIQUEIA DE ZONA I A 04 (apenas PKSSUU/KFKSSUU)	Pedido saída de comando#3 OFF			
. Para a Zona 1 introduza a secção (001), para a Zona 2 introduza a secção (002), etc. OFF I1 6 Pedido saída de comando#3 ON edefinicão: "Zona 01" - "Zona 64" OFF I1 7 Pedido saída de comando#4 ON	Pedido saída de comando#4 OFF			
Secção Zona Etiqueta OFF II 8 Para utilização futura	roundo Janua do Comunido // T OTT			

[073] Transferir duração de mensagem LCD (apena Predefinição: 003 (introduções válidas si llimitada Este número representa o número de vezes que a mensagem trans tecla enquanto a mensagem está activa após o tempo limite. [074] Opções de teclas	ão 000-255), 000 — Apresentação Msg	[080] PGM Terminal 1 Predefinição: 01				
Predefinição Opção ON	OFF	[101] - [108] 1 - 8				
ON 1 Tecla de [F]ogo activada ON 2 Tecla [A]wxiliar activada ON 3 Tecla de [P]ânico activada OFF 4-8 Para ufilizació futura	Tecla de [F]ogo desactivada Tecla [A]uxiliar desactivada Tecla de [P]ânico desactivada	NOTA: A Etiqueta da partição 1 é também utilizada como a etiqueta do sistema [120]-[151] Etiquetas de Saída de comando (apenas PK5500\RFK5500) Predefinição: "Comando 0/P 1" - "Comando 0/P 4" Para a Partição 1, Comando 0/P de 1 a 4, introduza de [120] a [123]				
[076] Opções do primeiro teclado		Para a Particão 2, Comando O/P de 1 a 4, initroduza de [124] a [127]				
Predefinição Opção ON ON 1 1 Apresentar código ao programar ON 1 2 Apresentação de relógio local ON OFF 1 3 Relógio local apresenta formato hora: ON 4 Beslocamento de memória de alarme auto activado OFF 1 5 Apresentação local de temperatura ON ON 1 6 Pedido ignorar opções ON OFF 1 7 Para utilização futura	OFF Apresentar "Xs" ao programar Apresentação de relógio local OFF 24 Relógio local apresenta formato hora 12 Deslocamento de memória de alarme auto desactivado 1 Apresentação local de temperatura OFF Pedido ignorar opções OFF	Para a Partição 3, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [128] a [131] Para a Partição 4, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [128] a [135] Para a Partição 5, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [136] a [139] Para a Partição 6, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [140] a [143] Para a Partição 7, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [140] a [147] Para a Partição 8, Comando O/P de 1 a 4, introduza de [148] a [151] Secção Partição Sarida de Comando [120]-[151] 1 - 8 1 - 4				
[077] Opções do Segundo teclado	on posicialismo doto de zonas abonas ori	[201]-[264] Programação do som do carrilhão da porta Pode programar o teclado para compor até quatro sons de carrilhão de porta diferentes para zonas individ- unius.				
Predefinicão Opcão ON	OFF	ex. Para a Zona 1 introduza a secção [201], para a Zona 2 introduza a secção [202], etc.				
Carrilhão activado para aborturas do	Carrilhão Desactivado para aberturas de	Predefinição Opção ON OFF				
UN II I zona	zona a Carrilhão Desactivado para fechos de	ON I I 6 sons Desactivado OFF I 1 2 Som "Bing-Bing" Desactivado				
OFF II 3 5to terminal é saída PGM do teclado	zona Sto Terminal é Entrada de Zona de Teclado	OFF I 3 Som "Ding-Dong" Desactivado OFF I 1 4 Tom de alarme Desactivado				
ON II 4 Selecção de Idioma em Qualquer Me	nu Selecção do idioma >A partir da Pro- gramação do Instalador	OFF II 5-8 Para utilização futura [995][★] Repor Opções de Teclado a Predefinições de Fábrica				
OFF II 5 LED de Alimentação Activado	LED de Alimentação Desactivado	[996][★] Predefinição de etiqueta (apenas PKŠ500\RFK5500) [997] Ver Versão do Software (apenas PK5500\RFK5500)				
ON II 6 LED de alimentação indica AC presen		[998][*] Iniciar transmissão de etiqueta global (apenas PK5500\RFK5500)				
ON II 7 Admines semple apresentados quanto	armados	[999][*] Repor LCD EEPROM a predefinições de fábrica				
OFF II 8 Aviso de baixa temperatura activado	Aviso de baixa temperatura desactivado					

Integração sem fios (apenas RFK55XX)

Dispositivos sem fios Compatíveis (apenas RFK55XX-433)

O RFK55XX pode receber singis a partir dos seguintes dispositivos:

- mais Domésticos
- WLS904(P)L-433 PIR Imune a Ani- WLS912L-433 Detector de Vidro Par-
- Contacto Tripla Zona WS4965
- . WIS914-433 PIR Imune a Animais Domésticos
- WS4938 Rotão de Pânico WS4916 Detector de Fumo.
- WIS9251-433 Mini Contacto Porta/ Innela

WS49X9 Teclos sem fins

Transferir

O produto RFK55XX tem um receptor sem fios integrado. Ao transferir para este teclado, seleccione o ficheiro PC5132-433 v5.1. DLS2002 e superior deve ser utilizado para poder transferir para este teclado.

Testar dispositivos sem fios

- 1. Coloque temporariamente os dispositivos sem fios nos locais onde os pretende instalar.
- 2. Num teclado de sistema, introduza [*1[8][Código do instalador]. 3. Introduza a secção de programação [904] e depois introduza o número de zona de dois díaitos.

NOTA: Se o teste de colocação alobal estiver habilitado (Secção [90], opcão 8 ON), digite [Ó1] para testar todas as zonas.

4. Active o dispositivo a ser testado até que seja apresentado um resultado no teclado ou emitido um som pelo teclado ou campainha.

Resulta Teclado LED/ICON Teclado LCD Campainha/Alarme qo

Luz 1 ON Estável 1 Som/Guincho Bom Bom Ман Luz 3 ON Estável Ruim 3 Sons/Guinchos

Active o dispositivo até obter 3 bons resultados seguidos. Aquarde 10 segundos entre cada teste ao mesmo dispositivo. Pode instalar dispositivos sem fios nos locais em que os resultados foram bons.

Os dispositivos que indiquem um mau resultado devem ser movidos para outro local. Pode ser que apenas tenha de mover o dispositivo alguns centímetros para corrigir um mau resultado.

NOTA: Não instale qualquer dispositivo que tenha obtido um resultado de teste "ruim".

Testar recepção de dispositivo portátil

Para testar dispositivos portáteis (por exemplo, WS4938 ou WS4939), prima o botão ou botões em diferentes pontos da instalação para confirmar a área de cobertura. Se estes dispositivos não funcionarem em todos os pontos da instalação, necessita de mover o RFK55XX

Substituir baterias de dispositivos sem fios

- 1. Remova a tampa da placa de apoio do dispositivo, Isto cria uma condição de intrusão na zona.
- 2. Consulte as instruções de instalação de baterias no Guia de instalação de cada componente. Certifique-se de que instala as baterias com a orientação correcta.
- 3. Com as baterias novas instaladas, fixe novamente a tampa da placa de apoio. A condição de intrusão deixa de existir e a zona envia um sinal de resolução de problemas de bateria ao receptor. O problema da bateria é solucionado e o dispositivo deve funcionar normalmente.

NOTA: Quando for necessário substituir as baterias de um dispositivo deve substituir também as baterias de todos os outros dispositivos.

Resolução de problemas

- 1. Quando introduzo um número de zona de 2 díaitos ao adicionar um dispositivo sem fios, o teclado emite um longo sinal sonoro.
- Não é possível introduzir ESNs (números de série electrónicos) excepto se o RFK55XX estiver correctamente ligado aos cabos de linhas de alimentação.
- 2. Introduzi o ESN para o dispositivo mas quando interrompo o dispositivo, as zonas não se apresentam abertas no teclado. Verifique o sequinte:
- · Certifique-se de que o ESN foi introduzido correctamente
- Certifique-se de que a zona está activada para a particão (se for utilizada programação de partições).
- Certifique-se de que a zona sem fios não está atribuída a uma zona utilizada por módulos PC5108, a uma zona na placa ou a uma zona de teclado
- Certifique-se de que a zona está programada para outra situação que não "Null Operation" (operação nula) e que o atributo de zona sem fins está activado
- 3. Quando tento efectuar um teste de colocação de módulos, não obtenhoresultados ou obtenho resultados "Maus". Verifique o sequinte:

- Verifique se está a testar a zona correcta
- · Verifique se introduziu o ESN correcto quando registou o dispositivo
- Verifique se o dispositivo está no intervalo (alcance) do RFK55XX. Tente testar o dispositivo na mesma divisão do receptor. Verifique se o RFK55XX está correctamente ligado gos cabos de linhas
- de alimentação. Verifique se está a testar correctamente a zona. Consulte as instrucões
- fornecidas com a zona • Verifiaue se as baterias estão a funcionar e se estão correctamente
- instaladas Veia se existem arandes objectos metálicos a impedir o sinal de alca-
- ncar o RFK55XX O dispositivo deve ser colocado onde forem obtidos resultados "Bons"
 - consistentes. Se vários dispositivos tiverem resultados "Maus", ou se os pendentes de pânico e teclas sem fios funcionarem de forma inconsistente, desloque o receptor.
- 4. O LED do detector de movimento não se acende auando ando à frente da unidade.
- O LED do detector de movimento destina-se apenas a testes ao andar. Consulte o Guia de Instrucões do WLS904-433/WLS904P(L)-433 para obter instruções acerca do teste ao andar.

Aced	ı à program	mação ação sem fio	s, premindo	o [*][8][Có	idigo do in	stālador][80	s RFK5 4].	5XX)		Funções de teclas sem tios Consulte o Manual de instalação do seu sistema para obter uma lista completa de todas as opções de t poníveis no seu sistema.	clas de função dis-
		mero de s				OS					esarmar
Prede	tinição de N	lúmeros de S	érie de Zon	a = 00000	J0						larme de incêndio
[01]	Zona 1				[17]	Zona 17 <u>I</u>					larme auxiliar
[02]	Zona 2	\Box			[18]	Zona 18 I				[05] - Armar sem entrada [14] - Saída de comando 2 [21] - Saída de comando 4 [30] - A	larme de pânico
[03]	Zona 3				[19]	Zona 19 <u>I</u>				[69] Atribuições de partições de teclas sem fios (1-16) Predefinição = 0	1
[04]	Zona 4				[20]	Zona 20 <u>I</u>	l			Tecla 1 Tecla 5 Tecla 9 Tecla	13 I I I
[05]	Zona 5				[21]	Zona 21 <u>I</u>	l			Tecla 2 Tecla 6 Tecla 10 Tecla	
[06]	Zona 6				[22]	Zona 22 <u>I</u>				Tecla 3 Tecla 7 Tecla 11 Tecla	
[07]	Zona 7				[23]	Zona 23 <u>I</u>	l			Tecla 4 Tecla 8 Tecla 12 Tecla	
[08]	Zona 8				[24]	Zona 24 <u>I</u>				[81] Janela de supervisão sem fios	
[09]	Zona 9				[25]	Zona 25 <u>I</u>				Predefinição: [NA] 96 = 24 horas / [EU] 10 =2.5 horas	
[10]	Zona 10				[26]	Zona 26 <u>I</u>				A janela é programada em incrementos de 15 minutos. As introduções válidas são de 10 a 96, ou seja	de 2.5 a 24 horas.
[11]	Zona 11				[27]	Zona 27 <u>I</u>				[82]-[85] Opções de supervisão de dispositivo de zona	
[12]	Zona 12	\Box			[28]	Zona 28 I					5] Supervisão
[13]	Zona 13	\Box			[29]	Zona 29 I					na ON/OFF
[14]	Zona 14	\Box			[30]	Zona 30 I				Opção 1 1 II 9 II 17 II 2	5 ll
[15]	Zona 15	\Box			[31]	Zona 31 L				Opção 2 2 II 10 II 18 II 2	6 ll
[16]	Zona 16				[32]	Zona 32 I				Opção 3 3 II 11 II 19 II 2	7 lI
[41]	-[56] Nú	mero de s	érie da t	ecla sem	fios					Opção 4 4 II 12 II 20 II 2	8 II
Núm	eros de série	de Teclas se	m fios. Pred	lefinição =	000000					Opção 5 5 II 13 II 21 II 2	9 II
[41]	Tecla 1	1 1 1	1 1	i i i	[49]	Tecla 9 I				Opção 6 6 II 14 II 22 II 3	0
[42]	Tecla 2	I I I	I		[50]	Tecla 10 I				Opção 7 7 II 15 II 23 II 3	1
[43]	Tecla 3				[51]	Tecla 11 [Opção 8 8 II 16 II 24 II 3	2
[44]	Tecla 4				[52]	Tecla 12 I				[90] Outras Opções	
[45]	Tecla 5	\Box			[53]	Tecla 13 L				Predefinição Predefinição Opcão ON	OFF
[46]	Tecla 6	\Box			[54]	Tecla 14 L				NA EU 13	UFF
[47]	Tecla 7	\Box			[55]	Tecla 15 L				OFF OFF II 1-4 Para utilização futura	
[48]	Tecla 8	\Box			[56]	Tecla 16 L				ON OFF II 5 Delinquência por RF Desactivada Delinquê	ncia por RF Activada
[61]	-[68] Op	ções de te	clas de fu	ınção sen	n fios					OFF OFF II 6 Para utilização futura	
•		Tecla de	Predefin	Tecla de	Predefin	Tecla de	Predefin	Tecla de	Predefin	ON OFF I I 7 Detecção de interferência por RF Detecção	
		função 1	ição	função 2	ição	função 3	ição	função 4	ição	Desoctivada ki activa	
[61]	Partição 1		<u>l</u> 03		<u>l</u> 04		1 27		<u>I</u> 30		Colocação Individual
[62]	Partição 2		<u>l</u> 03		<u>l</u> 04	<u></u>	1 27		<u>l</u> 30	NOTA: Para instalações em conformidade com UL, a funcionalidade Înterferência por RF (radiofi activada	equencia) deve estar
[63]	Partição 3		<u>l</u> 03		<u>l</u> 04		<u>l</u> 27		<u>I</u> 30	NOTA: Para instalações DD243, a funcionalidade Delinquência por RF deve estar activada.	
[64]	Partição 4		<u>l</u> 03		<u>l</u> 04		<u>l</u> 27		<u>I</u> 30	NOTA: A supervisão deve estar activada para delinquência por RF.	
[65]	Partição 5		<u>l</u> 03		<u>l</u> 04		1 27		1 30	[93] Zona de detecção de interferência por RF	
[66]	Partição 6		03		04		<u>l</u> 27		<u>I</u> 30	Predefinição: 00	
[67]	Partição 7		03		04		27		30	por RF seleccionado. Seleccione uma zona não utilizada para ser definida para o estado	
	Particão 8	I	I 03	I I	I 04		_ I 27		I 30	for detectado um sinal de interferência.	•